YP-P2

MP4 播放器
使用手册

無限想象 無限可能

感謝您購買三星產品。
要獲得更爲全面的服務，請透過以下網站注册產品：

www.samsung.com/global/register

SAMSUNG

MP4 播放器特性

外觀時尚，大方，實用，給您帶來無限樂趣。您的MP4播放器還有更多的優點。小巧的機身更方便您携帶，尖端的技術會給您帶來最棒的聽覺與視覺享受。您將會喜歡上您的MP4播放器，您可以隨時隨地下載您最喜歡的音樂，想看的電影，收聽您喜歡的FM廣播。

一旦您使用它，您將會發現有了它您的生活將變得更加的多彩！

多媒體中的"多樣化"

我們把它稱爲 MP4 播放器，但是它并不只是這些。您還可以用它瀏覽圖片，文本檔案，看電影以及聆聽 FM 廣播。
内置的藍牙技術可以把 MP4 播放器連接到您個人網絡中 。

觸摸導航!

您可以通過輕觸觸摸屏使用功能表導航功能。

彩色 **LCD** 螢幕設計

鮮亮的顏色和圖像在寬大的 LCD 顯示螢幕上顯示。

便携使用

當然，不僅外觀小巧，時尚，而且也方便使用與携帶。

便捷搜索!

您可以使用File Browser便捷地搜索需要的檔案，也可以在聆聽音樂時使用功能表導航功能。

長時間播放，高速度下載!

充滿電的電池可以持續播放音樂35小時，持續播放電影5小時。
下載檔案所需的時間非常短，由於此播放器采用的是 USB 2.0 接口, 比使用 USB 1.1接口的傳送速率快很多。

奇妙的聲音效果

您的 MP4 播放器内置有 DNSe (Digital Natural Sound engine)音響技術, DNSe是三星獨有的一項技術，深入挖掘了立體聲音響中的三維環繞資訊，可顯著擴展聲場的寬度，高度和深度，使聲音變得更加自然，悦耳，給您帶來超乎想象的聽覺享受。

安全資訊

圖標在手册裏所代表的含義如下:

警告	在危險中可能會造成死亡或嚴重的個人傷害。
注意	可能潜在有造成自身及財産損害的危險。
注意	當您使用MP4播放器時，爲了减少火灾，爆炸，電擊或人身傷害，您需要按照一些基本的安全防範條例進行操作。
參考	提示資訊或參考内容可能對您的操作有幫助。

	請勿嘗試。
	請勿自行拆機。
	請勿觸摸。
	請按照明確的方法進行。
	將電源插口從外部電源插座中拔出。
	拔打服務中心電話尋求幫助。

這些標記所提示的資訊有助於您避免受到傷害，請認真遵守。

閱讀完這章節後，請將播放器妥善保存并安全使用。

安全資訊

此手册描述怎樣恰當使用您的MP4 播放器。
爲了避免可能造成對機器及自身的損害，請仔細閱讀。
請特別注意以下的安全警告注意事項:

保護您自己

- 請勿自行拆卸，修理或改裝播放器。

注意

- 請勿使播放器受潮或進水。 如果播放器浸水, 請不要開機以免您受到電擊。 請盡快與離您最近的三星客户服務中心聯系。
- 雷雨天氣時，請勿使用播放器。否則，容易造成播放器故障或受到電擊。

注意

- 當您在開車或騎自選車或摩托車時請勿使用耳機。
  否則，可能導致嚴重的交通事故。而且有些地區的法律禁止這些行爲。

  在路上(尤其是在人行道上）使用耳機有可能導致嚴重的事故。
- 爲了安全起見，進行運動或散步時請確保耳機連接綫不會挂到手臂或其他周圍物體上。

警告

- 爲了避免火灾或者電擊，請勿將播放器放在潮濕, 灰塵多, 或者受污染的環境中。

警告

- 請勿將耳機音量開的過大。醫生警告，請勿長期暴露，於高音量中。MP3聲音最大輸出功率：20mW。

保護您自己

警告

- 過長時間使用耳機或頭戴式耳機有可能導致聽力嚴重受損。
  若長時間聽音樂的聲音超過85分貝，聽力將會受到不良影響。聲音越大，聽力受損程度越嚴重(日常對話的聲音爲50 至 60分貝，而在喧嘩的路上的噪音强度約爲 80分貝)。强烈建議使用者將音量調至中等(中等音量通常在最高音量的2/3 以下)。
- 如果出現耳鳴現象, 請調低音量或停止使用耳機或頭戴式耳機。

保護您的 MP4 播放器

- 請勿將播放器置於温度高於 95°F (35°C)的環境中, 例如蒸氣房或停下來的汽車車廂内。
- 請勿重擊播放器。
- 請勿將重物置於播放器上。
- 避免任何异物或灰塵進入播放器。
- 將勿將播放器置於磁性物體附近。

- 請務必備份重要的資料。請注意，三星公司對數據丢失不承擔任何責任。
- 請使用由三星公司提供的或由三星公司認可的附件。

注意

- 切勿弄濕本播放器，切勿使用苯或稀釋劑等化學物清洗播放器。否則有可能導致火灾，電擊或使播放器受損。

注意

- 如果不按此項説明操作，可能會對播放器造成物理損傷或損壞。

參考

- 當打印本使用手册時，我們建議您使用彩色打印機并選擇合適的紙張打印，以便獲得最佳的閱讀資訊。

目録

基本使用 10

10 檢查附件
11 您的 **MP4** 播放器
13 顯示螢幕
17 使用觸摸屏
21 電池充電
22 電池充電注意事項
22 開機 **&** 關機
23 播放視訊檔案
23 音量控制
24 鎖定按鍵
25 使用“File Browser”瀏覽檔案
25 使用“File Browser”刪除檔案
26 更改設定及優化設定
26 功能表樣式設定
29 聲音設定
30 顯示幕
31 資料庫[DB]更新設定
32 語言設定
33 時間設定
35 系統設定
39 重新設定系統

EMODIO 40

40 電腦配置要求
41 安裝 **EmoDio**
42 使用 **EmoDio** 傳送檔案到播放器
45 使用 **EmoDio** 輸入歌詞
46 搜索并輸入歌詞
47 用作爲卸除式磁碟
48 斷開與電腦的連接

目錄

觀看視訊 49

49 暫停播放
50 移至一個特殊畫面
51 播放上一個視訊檔案
51 播放下一個視訊檔案
52 使用視訊功能表

聆聽音樂 59

59 通過分類聆聽音樂
61 暫停
61 從當前曲目的開始點播放
61 播放上一首曲目
62 播放下一首曲目
62 在曲目內搜索
63 重複段落
64 同時預覽專輯封面及專輯信息
65 使用 EmoDio 創建一個播放清單
65 創建一個播放清單
66 添加音樂檔案到您創建的播放清單中
67 使用 EmoDio 傳送一個播放清單到您的播放器
68 在您的 MP4 播放器上創建一個播放清單
69 播放一個播放清單
70 從播放清單中刪除一個檔案
70 從播放清單中刪除所有檔案
71 使用音樂功能表

目録

瀏覽圖片 81
81 瀏覽圖片
82 使用圖片功能表

聆聽 FM 廣播 87
87 使用靜音功能
88 搜索 FM 廣播電臺
89 使用 FM 廣播功能表

使用Datacasts 95
95 注册一個頻道
96 創建一個新的頻道組
96 使用 <EmoDio> 傳送一個頻道到播放器
97 瀏覽 Datacasts

使用附屬應用工具 98
98 閱讀文本
99 使用文本功能表
103 玩游戲
107 設定鬧鈴
110 查看行事曆
111 查看通訊録
112 查看世界時鐘
113 使用計算機
114 語音録製
116 查看地下鐵路線圖

使用藍牙 117
117 什么是藍牙?
119 使用藍牙立體聲耳機
122 使用藍牙手機
128 與藍牙驅動之間傳送檔案
133 使用藍牙功能表
134 藍牙設定

疑難解答 136
136 疑難解答

附錄 139
139 功能表
140 產品規格
142 序列號

基本使用

檢查附件

您的 MP4 播放器包括以下附件。 如果您發現没有以下這些附件, 請聯系 Samsung 客户服務中心。

播放器

耳機

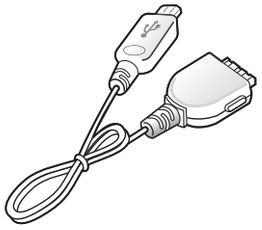

USB 連接線

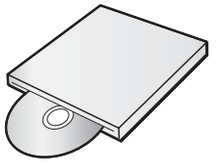

安裝 CD

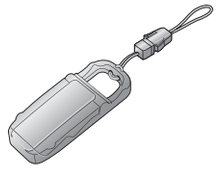

簡易支架

LCD 保護膜

手册的附件圖面僅爲示例，可能與實物存在差异，請以實物爲准。

使用簡易支架

將播放器水平放置在簡易支架上。 如此，您就可以輕松的欣賞視訊而不需要手持本播放器。

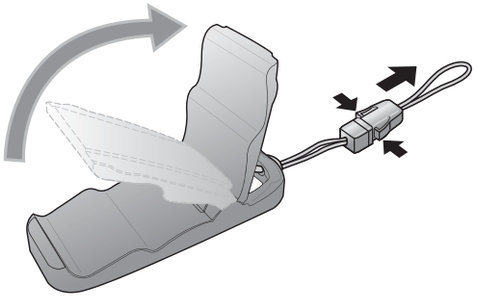

參考

- 這不是一個固定裝置，因此小心使用以防顫動。

您的 MP4 播放器

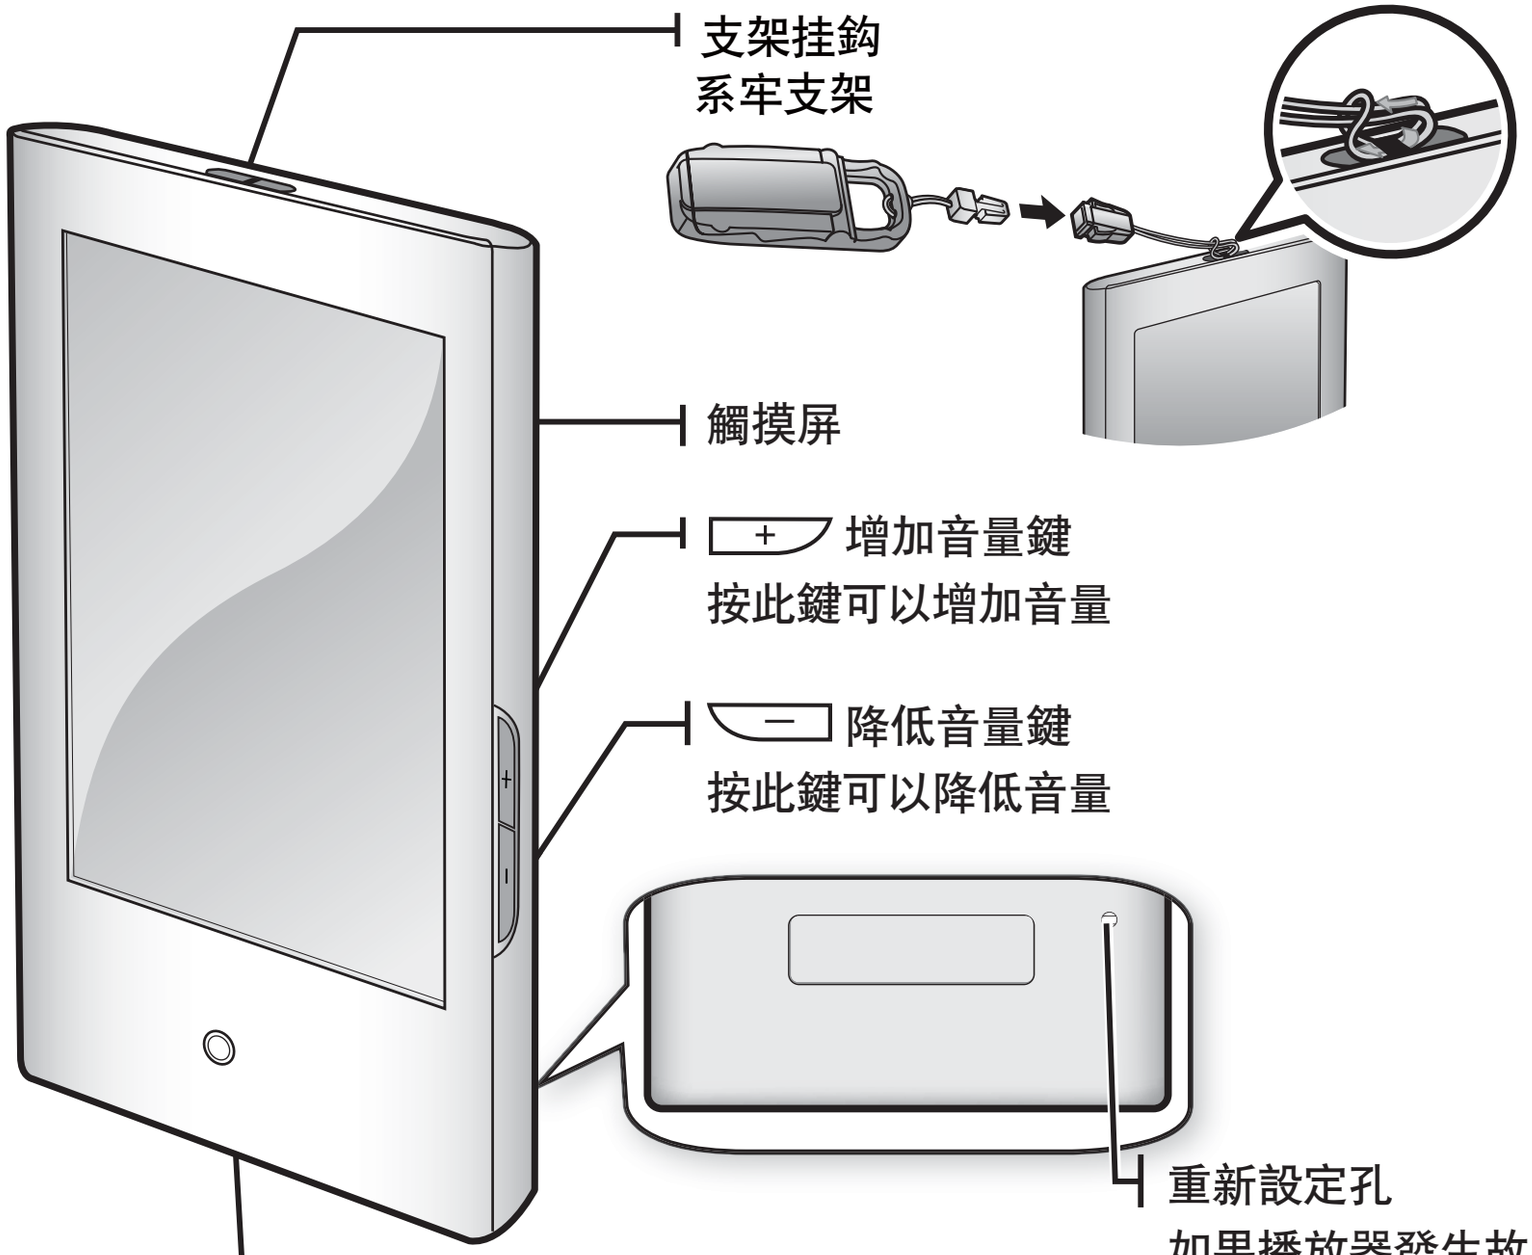
支架挂鈎
系牢支架
觸摸屏
+
增加音量鍵
按此鍵可以增加音量
−
降低音量鍵
按此鍵可以降低音量
重新設定孔
如果播放器發生故障，使用一個帶有尖頭的物體按此重新設定孔可以重設主機。
電源指示燈
當電池處於充電狀態時，此電源指示燈爲紅色，當充電結束後，此電源指示燈爲綠色。

您的 MP4 播放器 (繼續)

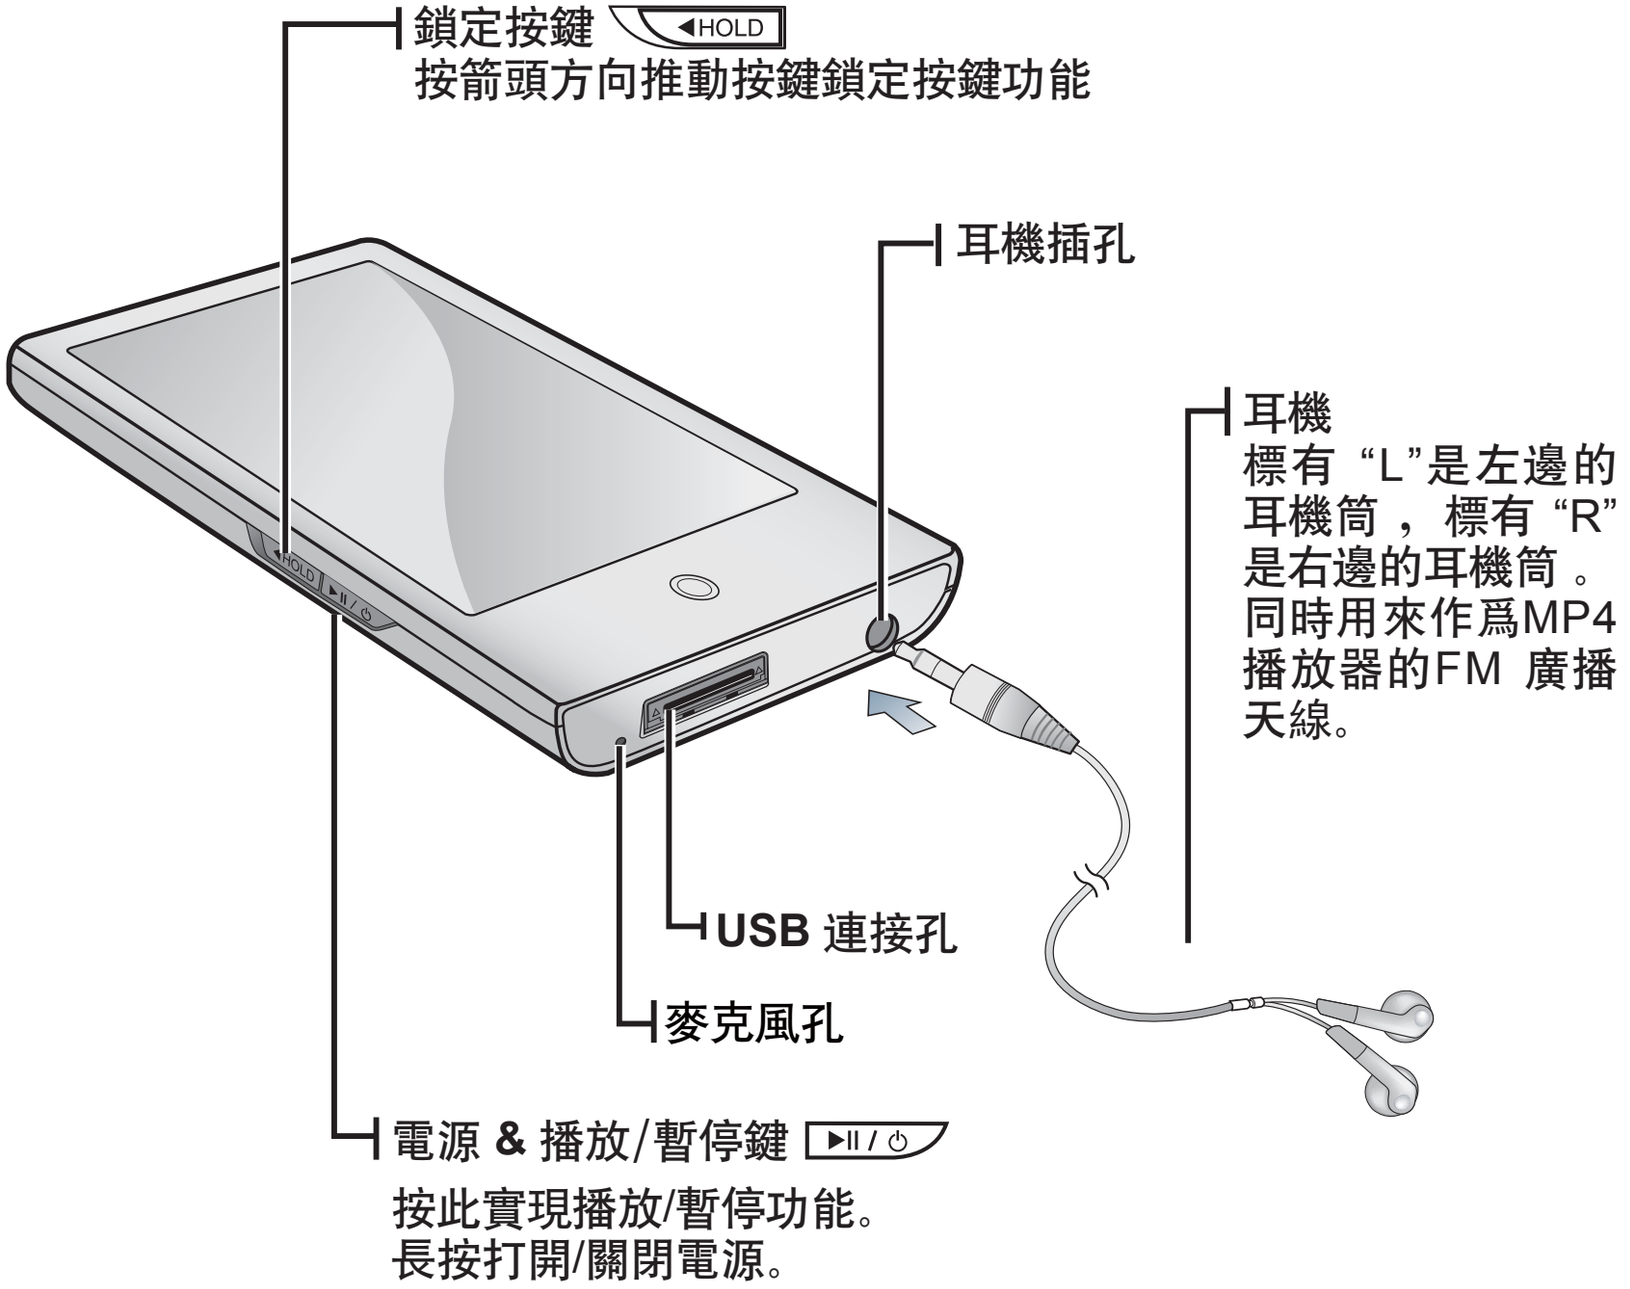
鎖定按鍵 HOLD
按箭頭方向推動按鍵鎖定按鍵功能
耳機插孔
耳機
標有 “L”是左邊的耳機筒，標有 “R”是右邊的耳機筒。同時用來作爲MP4播放器的FM 廣播天線。
USB 連接孔
麥克風孔
電源 & 播放/暫停鍵 ▶II / ⏻
按此實現播放/暫停功能。
長按打開/關閉電源。

顯示螢幕

視訊

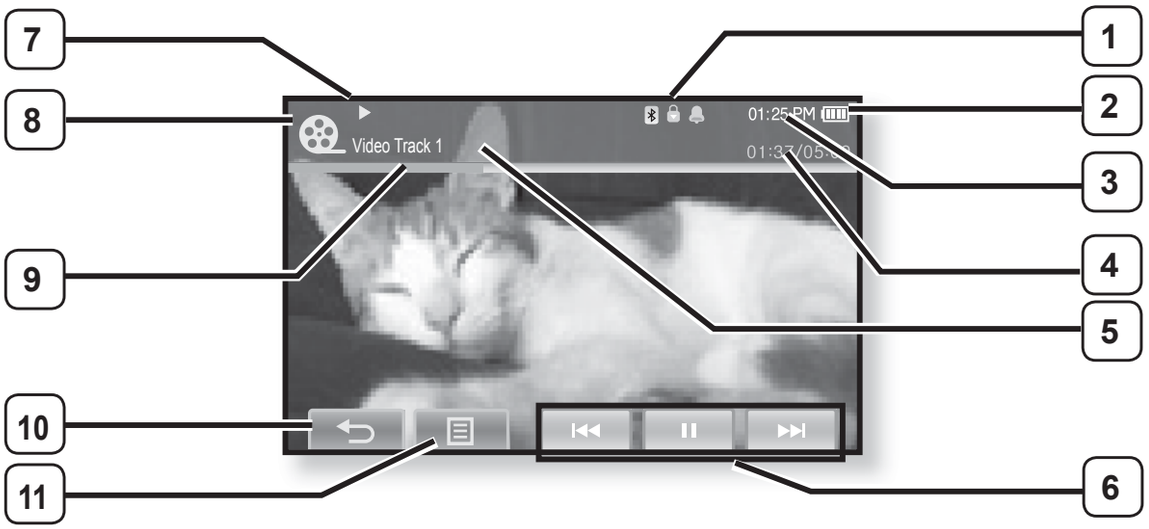

1	藍牙/鎖定/鬧鈴顯示	7	播放/暫停，搜索顯示
2	剩余電池電量顯示	8	視訊模式顯示
3	當前時間顯示	9	播放進度條顯示
4	當前播放時間 /總時間顯示	10	返回圖標
5	檔案名顯示	11	功能表圖標
6	播放/暫停，搜索圖標		

參考

- 螢幕顯示圖片僅作參考,可能與實際圖面顯示有差异，請以實物爲准。
- 資訊和圖標在當前視訊播放時僅短暫地顯示，如果您想再次瀏覽視訊顯示資訊及圖標請再次輕觸觸摸屏。

顯示螢幕 (繼續)

音樂

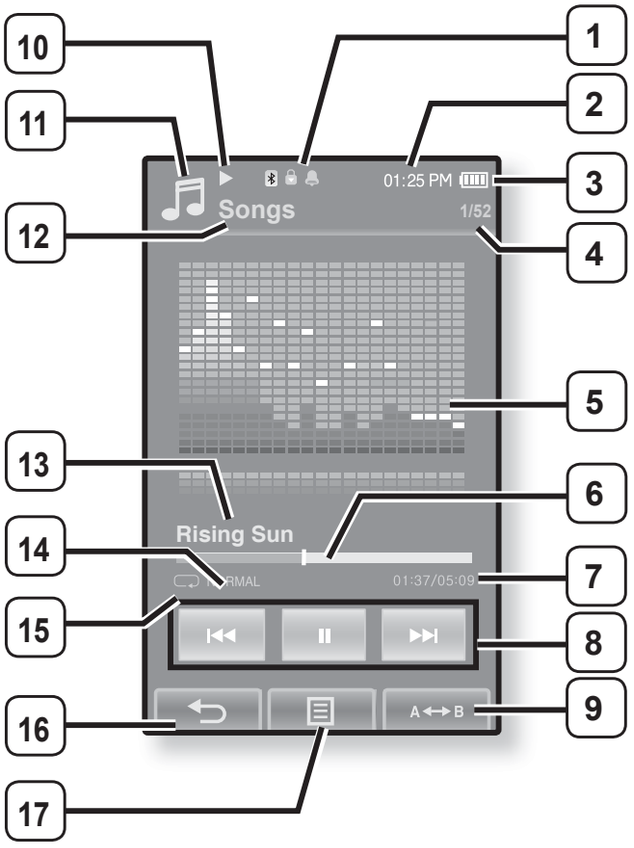

1	藍牙/鎖定/鬧鈴顯示
2	當前時間顯示
3	剩余電池電量顯示
4	當前播放曲目 / 總曲目數顯示
5	音樂播放螢幕
6	播放進度顯示條
7	播放時間/總時間顯示
8	播放/暫停，搜索圖標
9	A-B 段落重複顯示
10	播放/暫停，搜索顯示
11	音樂模式顯示
12	父功能表顯示
13	音樂標題
14	DNSe 模式顯示
15	播放模式顯示
16	返回圖標
17	功能表圖標

顯示螢幕 (繼續)

圖片

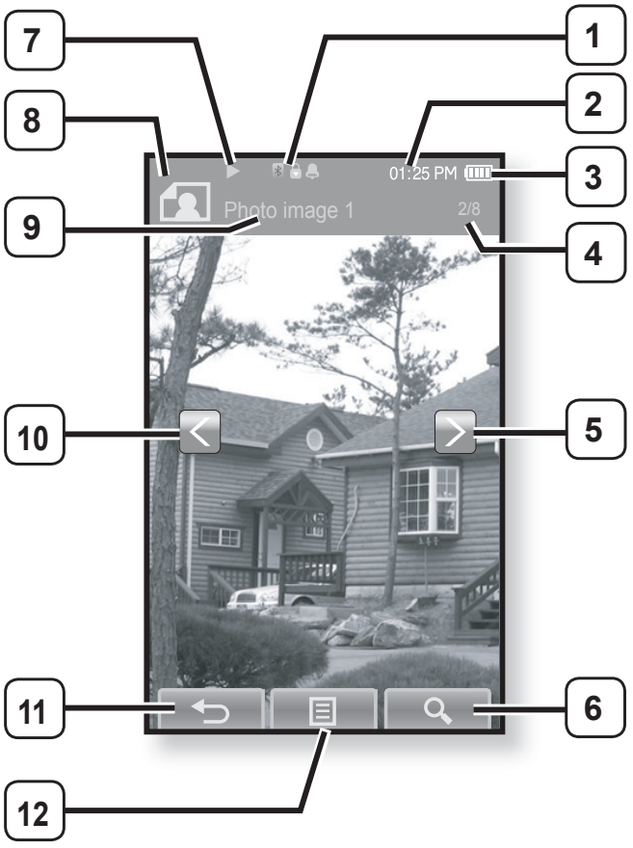

[圖片瀏覽顯示螢幕]

1	藍牙/鎖定/鬧鈴顯示
2	當前時間顯示
3	剩余電池電量顯示
4	當前檔案/總檔案數顯示
5	下一圖片圖標顯示
6	變焦圖標
7	音樂播放狀態顯示
8	圖片模式顯示
9	檔案名稱
10	上一圖片圖標顯示
11	返回圖標
12	功能表圖標

參考

- 資訊和圖標在當前圖片瀏覽時僅短暫地顯示，如果您想再次瀏覽圖片顯示資訊及圖標請再次輕觸觸摸屏。

FM 廣播

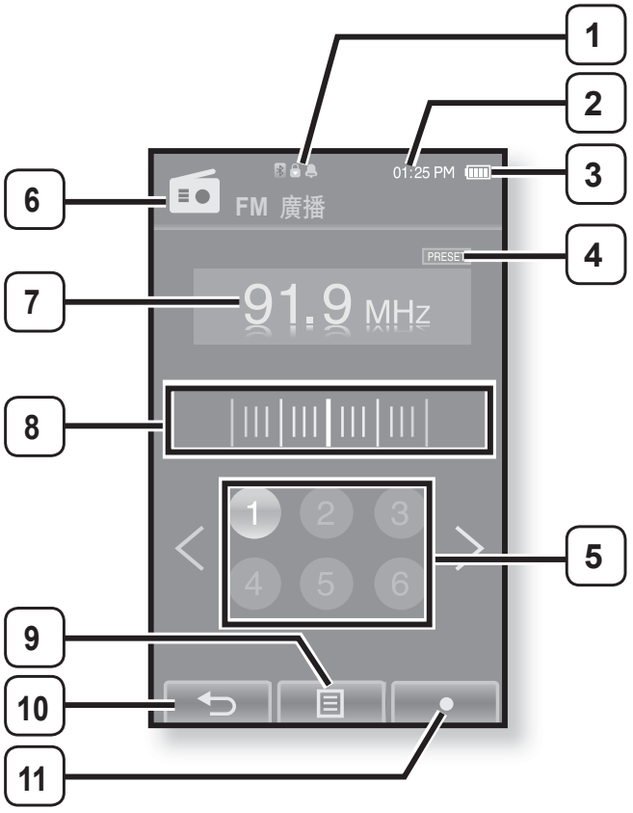

1	藍牙/鎖定/鬧鈴顯示
2	當前時間顯示
3	剩余電池電量顯示
4	手動/預設顯示
5	預設數字圖標
6	廣播模式顯示
7	當前頻率 (MHz) 顯示
8	頻率位置顯示
9	功能表圖標
10	返回圖標
11	録音圖標

使用觸摸屏

用指尖輕觸觸摸屏

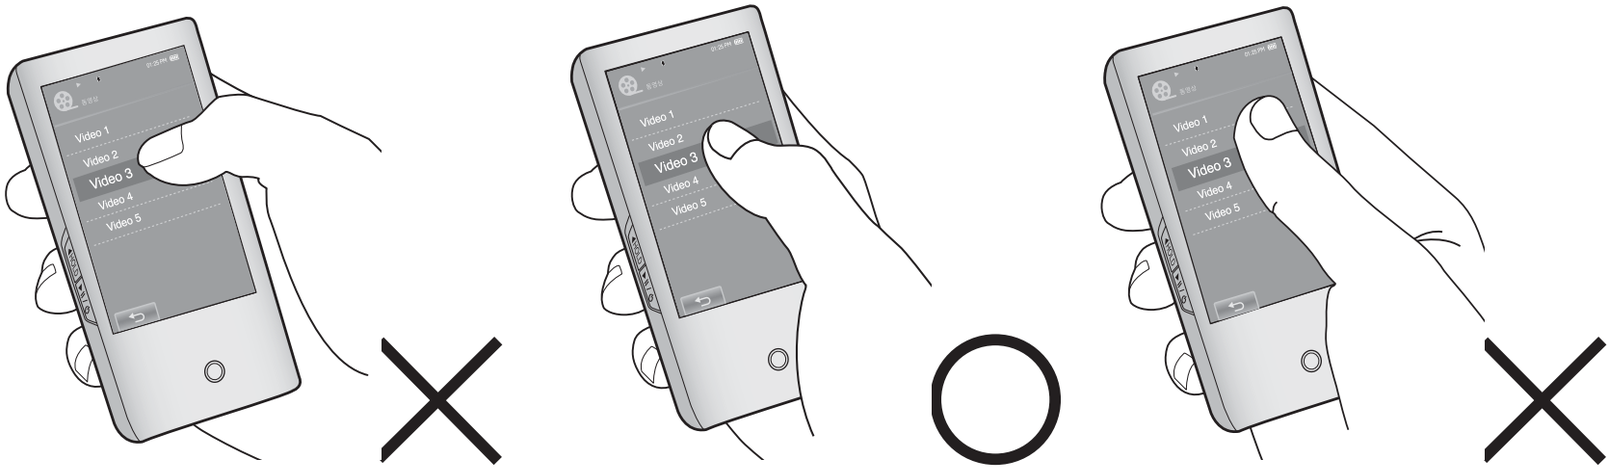

參考

- 不要用力壓觸摸屏，否則容易使觸摸屏損壞。
- 爲了避免損壞觸摸屏，不要用除指尖外的任何物體操作觸摸屏。
- 如果手指有污物，請不要碰觸觸摸屏。
- 請不要戴手套操作觸摸屏。
- 如果用指甲或筆尖操作觸摸屏，則操作可能不起作用。

使用觸摸屏 (繼續)

您可以通過上，下，左，右四個方向操作觸摸屏，從而實現某一功能。

例如：音樂播放狀態條

如何完成 1

在顯示螢幕上輕觸并按住播放進度條，移動手指到需要的點然後松開手指。

- 播放器從松開手指的點處開始播放。

如何完成 2

在播放進度條上輕觸需要的點。

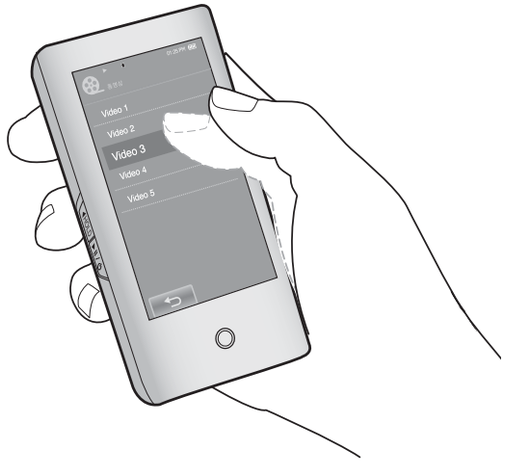

使用觸摸屏 (繼續)

例如：圖片變焦

如何完成 3

輕觸并按住螢幕在需要的方向上滑動手指然後松開手指。

- 在變焦模式下，在需要的方向移動您的手指。
  圖片移動并在那個方向顯示。

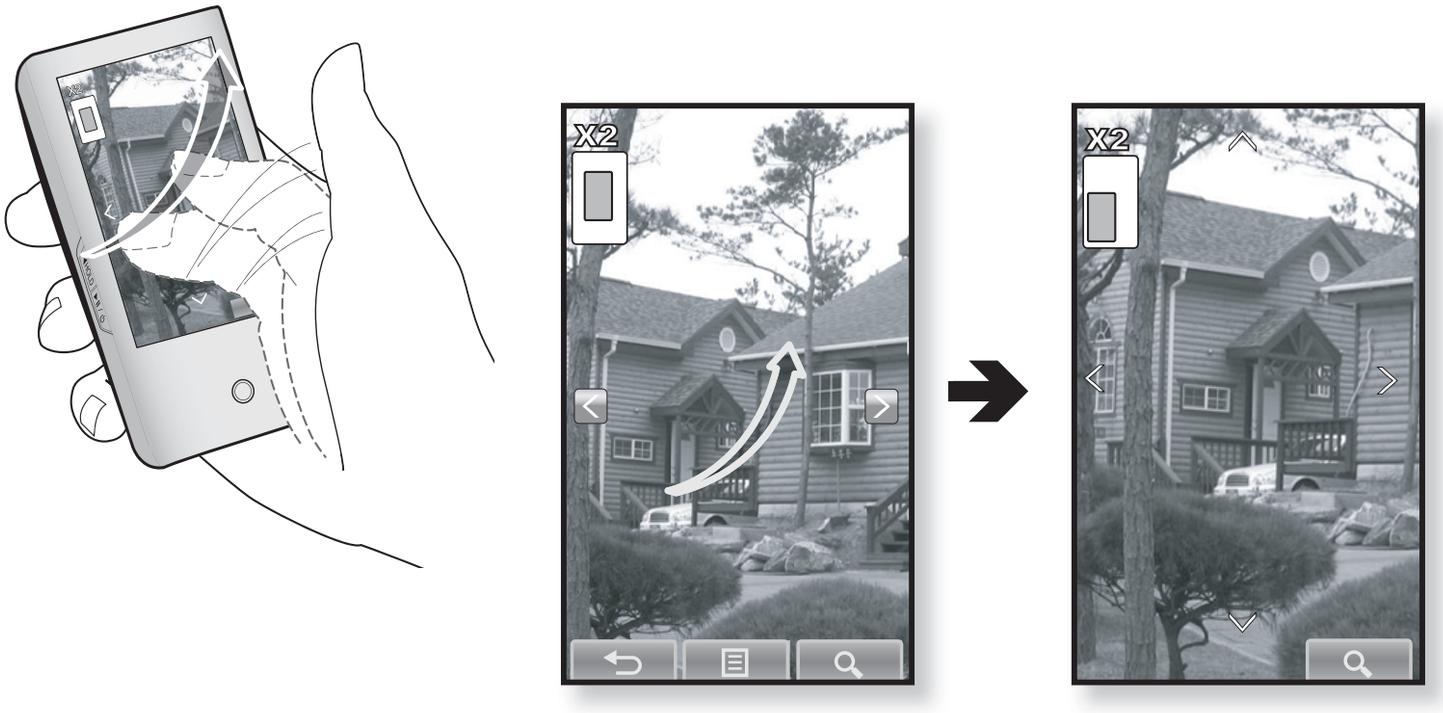

使用觸摸屏 (繼續)

例如：播放上一個/下一個視訊檔案

如何完成 4

向左或向右滑動您的手指。

- 左：移至下一個檔案 (依據水平畫線設定，請參閱第 57 頁)。
- 右：移至上一個檔案 (依據水平劃線設定，請參閱第 57 頁)。

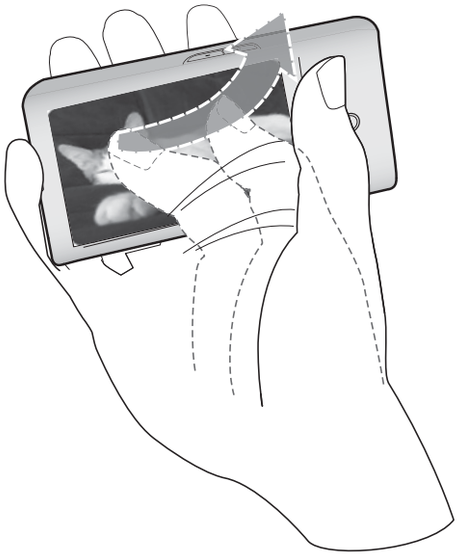

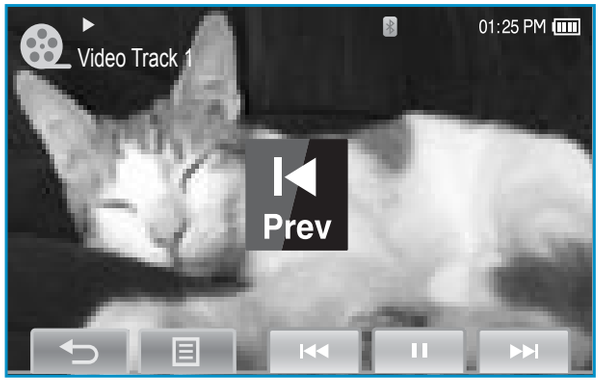

電池充電

第一次使用或很長時間没有使用本播放器時，請先充電。
本 MP4 播放器充滿電的時間大約爲 4 小時, 總的充電時間的長短和您的電腦配置也有關系。

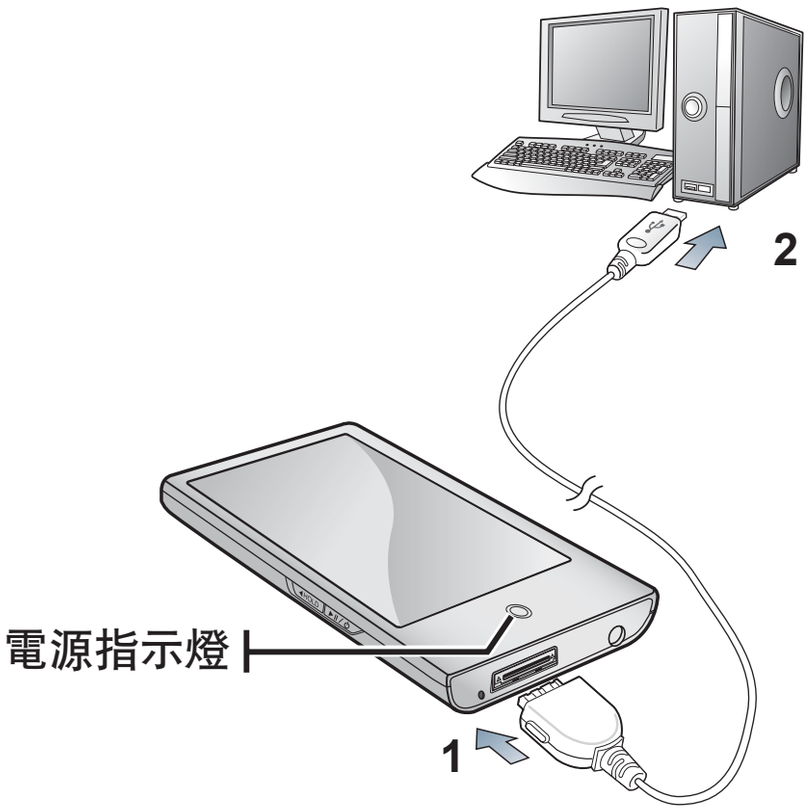

1. 將 USB 連接線的一端 (大頭) 連接至播放器底部的 USB 連接孔。
2. 將 USB 連接線的另一端連接到電腦的 USB ( ) 插孔上。
   - 當電池充電時，電源指示燈點亮爲紅色，當充電完成時，電源指示燈變爲綠色。

電池充電注意事項

如果您按照以下介紹的方法携帶或存放電池，有可能會延長電池的使用壽命。

- 請在 5°C~35°C (40°F~95°F)的温度範圍内進行充電或儲存。
- 電池充電時間不要超過 12 小時。
  過量充電或充電不足都將會縮短電池的使用壽命。
- 充電電池是可消耗部件，他的使用能量會一點點减少。

參考

- 如果您將播放器連接到筆記本電腦上充電時，請確保筆記本電腦是處於滿電狀態或已經與外部電源連接。
- 在電腦處於待機模式或硬件被移走後，不能進行充電。

開機 & 關機

開機

長按 [▶II / ⏻] 鍵。

- 開機。

關機

長按 [▶II / ⏻] 鍵。

- 關機。

參考

- 在暫停模式下，在一段特定的時間内，若没有任何按鍵或圖標被操作時，播放器將自動關機。出廠設定的 <自動關閉電源> 爲 1 分鐘，但是您可以設定爲更長時間。要了解更多資訊，請參閱第 35 頁。
- 要使用 <Cosmos> 設計顯示主功能表，請參閱第 27 頁。

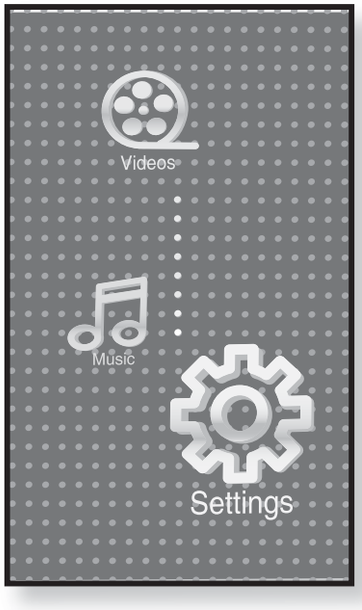

播放視訊檔案

使用 EmoDio 下載視訊檔案到您的播放器中。
要了解更多的關於 EmoDio 的資訊，請參閱第 42 頁。

1. 在主功能表螢幕上輕觸 Videos 圖標。
   - 視訊清單顯示。
2. 選擇您想播放的視訊檔案并輕觸。
   - 選擇的視訊檔案水平播放。

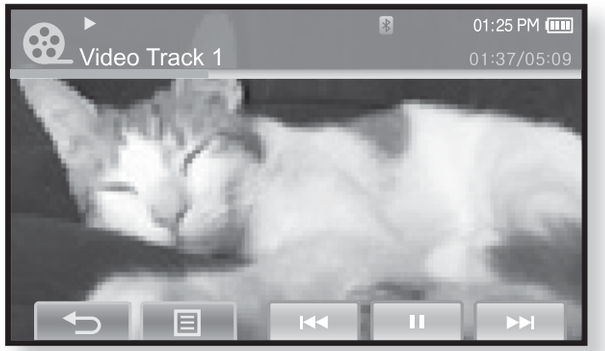

參考
- 輕觸 [⮌] 圖標移至上一級預覽螢幕。
  長按 [⮌] 圖標移至主功能表螢幕。

音量控制

在檔案播放或停止時，您可以調整音量。

如何完成 1

按 [+] , [−] 鍵。

- 音量狀態條顯示。
  可在 0 到 30之間調整音量。
- 按 [+] 鍵增加音量，按 [−] 鍵降低音量。

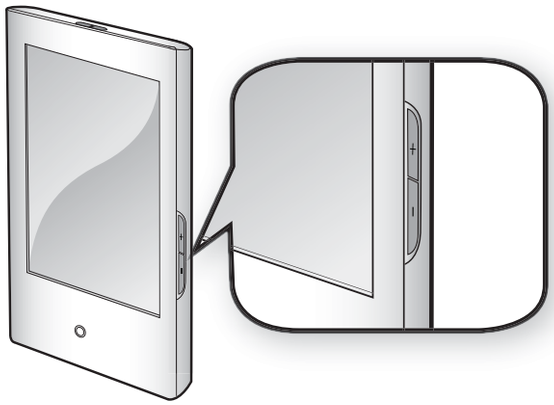

如何完成 2

在螢幕右邊中間部分，向上或向下滑動手指。

- 音量狀態條顯示。
- 向上滑動手指增加音量，向下滑動手指降低音量。

鎖定按鍵

在鎖定模式下， MP4 播放器所有的按鍵及觸摸圖標都不起作用，所以當您在散步或者鍛煉時，偶爾按到了按鍵也不會打斷您繼續欣賞音樂。

1. 按箭頭方向推動 HOLD 開關。
2. 按箭頭相反方向推動 HOLD 開關，取消鎖定功能。

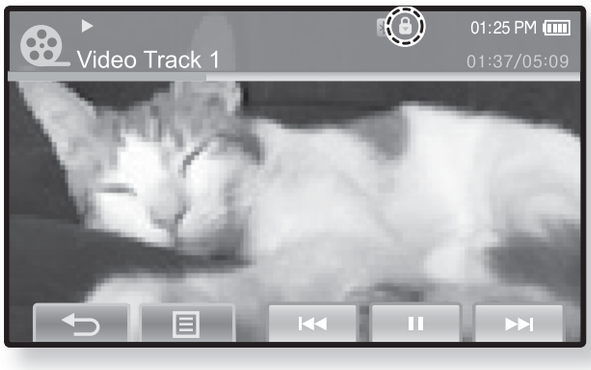

參考

- 如果從 <Settings> → <系統> → <鎖定範圍> 中選擇 <僅限觸摸屏>， 則只鎖定觸摸屏，而 —，+ 及 ▶II / ⏻ 鍵仍然可以操作。請參閱第 36 頁。

使用“FILE BROWSER”瀏覽檔案

使用 “File Browser” 功能可以很方便地瀏覽檔案。

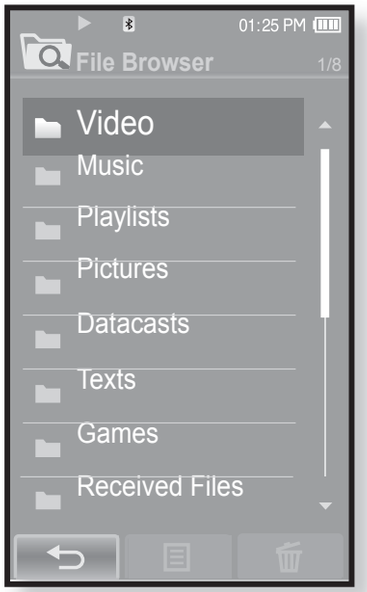

1. 在主功能表螢幕上輕觸 File Browser 圖標。

- <File Browser> 檔案夾清單包括 “Video, Music, Playlists, Pictures, Datecasts, Texts, Games, Received Files, My Pack 以及 Recorded Files” 檔案夾。

2. 選擇一個需要的資料夾。

3. 輕觸選擇的資料夾打開檔案清單。

- 輕觸 [⮌] 圖標返回上一級預覽螢幕螢幕。

4. 選擇一個需要的檔案。

5. 輕觸選擇的檔案。

- 檔案開始播放。

參考

- 通過 <EmoDio> 傳送到 <File Browser> 中的 myDNSe 或 UCI 檔案被保存在 <My Pack>檔案夾中。關於 myDNSe 及 UCI 的更詳細的信息，請參閱 <EmoDio>。

使用 “File Browser” 刪除檔案

請參閱上面 1-4 步。

5. 輕觸 [🗑] 圖標。

- 刪除確認窗口顯示。

6. 輕觸 **<Yes>**。

- 選擇的檔案被刪除。

參考

- 您不能刪除正在播放的檔案。

注意

- 檔案一旦刪除，將無法恢複。

更改設定及優化設定

您的 MP4 播放器在出廠時已有設定，但您可以更改成您需要的設定。

參考

- 輕觸 [⮌] 圖標移至上一級預覽螢幕。
  長按 [⮌] 圖標移至主功能表螢幕螢幕。

功能表樣式設定

您可以更改功能表樣式，字體，以及重設我的桌面。

1. 在主功能表螢幕上輕觸 Settings 圖標。
   - <設定> 功能表顯示。
2. 選擇 **<功能表樣式>** 并輕觸。
   - <功能表樣式> 功能表顯示。
3. 輕觸需要的功能表。
4. 選擇您需要的選項後按 **<OK>**。

功能表樣式設定選項

- 功能表設計：您可以更改功能表顯示的樣式，選擇有 <Cosmos>、<矩陣>、<我的桌面>、<Dandy_Cosmos>、<Dandy_Matrix>、<Dandy_MySkin>、<Sammy_Matrix>、<Toy_Cosmos>、<Toy_Matrix>、<Toy_MySkin>、<Woody_Cosmos>、<Woody_Matrix> 以及 <Woody_MySkin>，請參閱第 27~28 頁。
- 字體：您可以更改功能表語言的顯示字體，可選擇 3 種字體類型。 在某些功能表語言中，字體選項可能不顯示。
- 重設我的桌面：更改觸摸屏的背景圖像爲初始圖像。

參考

- 在 <Settings> 螢幕狀態下，如果在 1 分鐘内没有任何按鍵操作，則設定被取消，播放器將返回到上一功能。
- 使用 <EmoDio> 傳送的 UCI 檔案可以在 <功能表設計> 中看到。 關於UCI 更詳細的信息，請參閱 <EmoDio>。

更改設定及優化設定 (繼續)

使用 Cosmos 功能表

如何完成 1

將手指放在觸摸螢幕上向上或向下滑動。
輕觸需要的主功能表圖標。

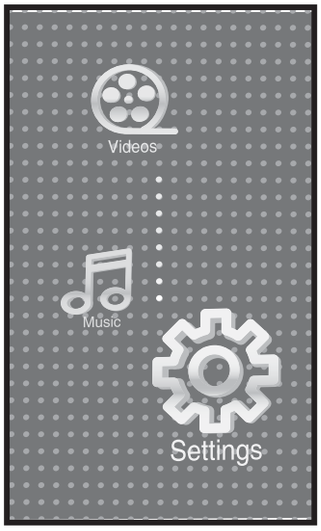

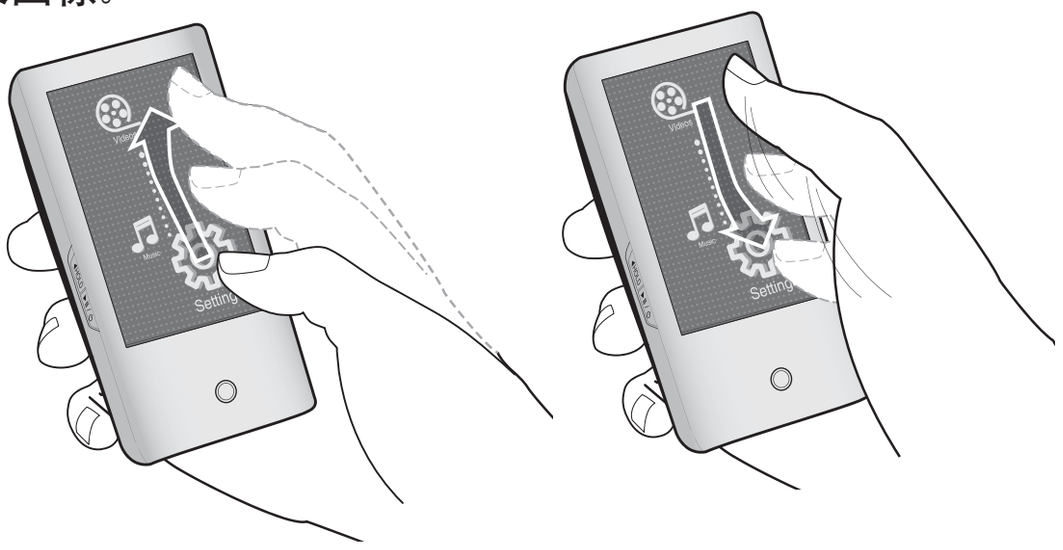

<Cosmos> 功能表

如何完成 2

將手指放在觸摸螢幕的空白位置上，然後輕輕的劃圈。
輕觸需要的主功能表圖標。

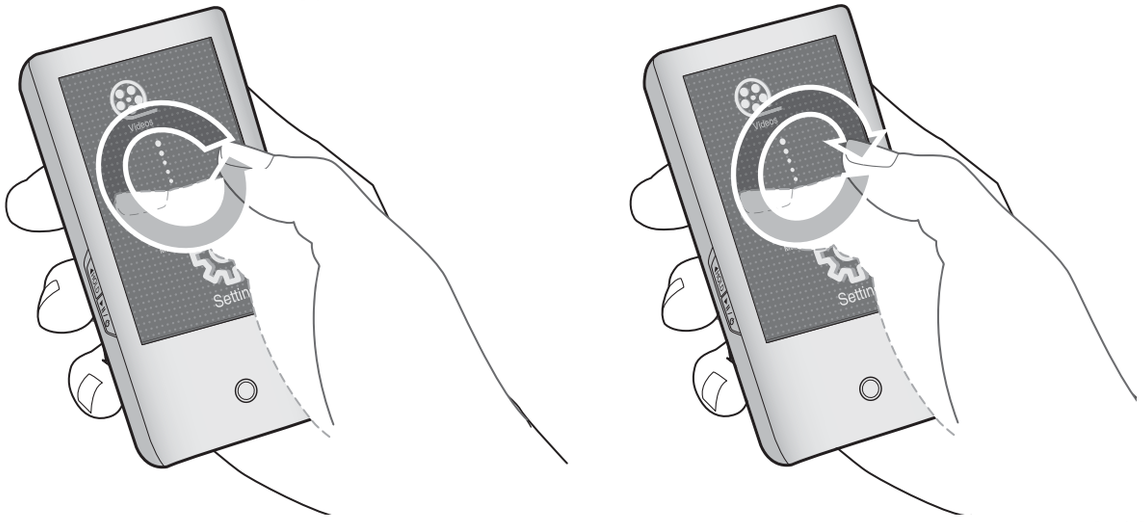

更改設定及優化設定 (繼續)

使用矩陣功能表

輕觸需要的主功能表圖標。

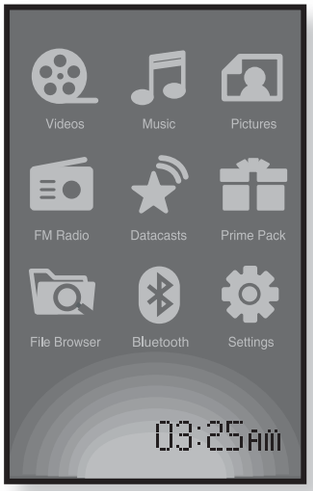

<矩陣> 功能表

使用我的桌面功能表

將手指放在觸摸螢幕下方的功能表清單附近，然後向左或向右滑動手指。輕觸需要的主功能表圖標。

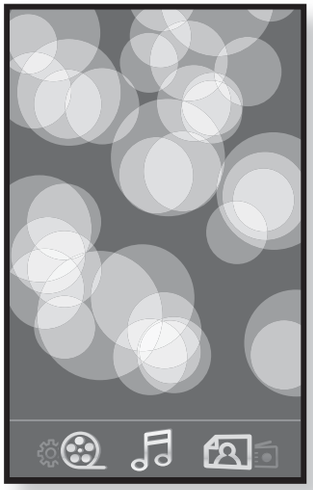

<我的桌面> 功能表

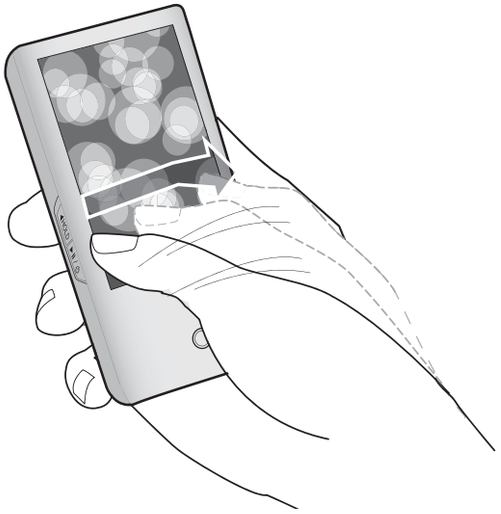

更改設定及優化設定 (繼續)

聲音設定

您可以設定 主 EQ, 蜂鳴聲, 音量限製。

1. 在主功能表螢幕上輕觸 Settings 圖標。
   - <設定> 功能表顯示。
2. 選擇**<聲音>** 然後輕觸。
   - <聲音> 功能表顯示。
3. 輕觸需要的功能表。
4. 設定您需要的選擇後按 **<OK>**。

聲音設定選項

- 主 **EQ** : 您可以最優化聲音設定。
  輕觸 [,] 圖標選擇您要調整的頻率。
  頻率可以調整爲如下模式： <60Hz>, <150Hz>, <400Hz>, <1.1KHz>, <3.5KHz>, <8KHz> 以及 <14KHz>。 輕觸 **[∨, ∧]** 圖標選擇調整的頻率水平然後按 **<OK>**。
- 蜂鳴聲 : 輕觸觸摸屏可以設定蜂鳴聲爲開或關狀態。可選擇 **<關>** 或 **<開>**。
- 音量限製 : 當使用耳機時，您可以通過設定音量限製來避免聽力受損。
  選擇**<開>** 最大音量限製在 15 以下，選擇 **<關>** 最大音量爲 30。即使您選擇了 <關>，爲了避免損壞聽力，當您再次開機時，音量限製會自動設置爲 15。

參考

- 當與藍牙耳機連接時， <主 EQ> 不起作用。

顯示幕

可更改顯示屏關閉時間及顯示屏亮度。

1. 在主功能表螢幕上輕觸 Settings 圖標。
   - <設定> 功能表顯示。
2. 選擇<顯示幕> 并輕觸。
   - <顯示幕> 功能表顯示。
3. 輕觸需要的功能表。
4. 設定您需要的選項後按 <OK>。

顯示幕選項

- 顯示螢幕關閉：在設定的時間内如果没有任何按鍵或圖標動作，則顯示螢幕自動關閉。可選擇 <15 秒>, <30 秒>, <1 分鐘>, <3 分鐘>, <5 分鐘> 及 <保持開啟>。按任意鍵點亮。
- 亮度：您可以調整顯示屏的亮度，選擇等級爲 <0-10>，選擇等級爲 10 時，顯示螢幕最亮。

資料庫[DB]更新設定

一旦您將播放器作爲卸除式磁碟傳送檔案使用時，確保更新您的資料庫。

1. 在主功能表螢幕上輕觸 Settings 圖標。
   - <設定> 功能表顯示。
2. 選擇 **<資料庫[DB]更新>** 并輕觸。
   - <資料庫[DB]更新> 功能表顯示。
3. 輕觸一個需要的功能表。
4. 設定需要的選項後按 **<OK>**。

資料庫[DB]更新設定選項

- 手動更新 : 如果您將自動更新設置爲 <關> 狀態，則帶有 ID3 標籤資訊(包括歌手，專輯以及流派）的音樂檔案必須手動更新後才能在音樂功能表中顯示。
- 自動更新 : 當將播放器作爲卸除式磁碟使用時，如果選擇 <自動更新> ，則檔案將自動更新。選擇 <開>，則當斷開了 USB 連接後自動更新。

語言設定

您的 MP4 播放器支持多語言顯示。您可以很容易的更改您需要的語言。

1. 在主功能表螢幕上輕觸 Settings 圖標。
   - <設定> 功能表顯示。
2. 選擇 **<語言（ Language）>** 并輕觸。
   - <語言 (Language)> 功能表顯示。
3. 輕觸需要的功能表。
4. 設定需要的選項後按 **<OK>**。

語言設定選項

- 功能表：設定功能表語言，輕觸 [▲ , ▼] 圖標移至上一頁/下一頁。
  可選擇 <English>, <한국어>, <Français>, <Deutsch>, <Italiano>, <日本語>, <简体中文>, <繁體中文>, <Español>, <Русский>, <Magyar>, <Nederlands>, <Polski>, <Português>, <Svenska>, <ไทย>, <Čeština>, <Ελληνικά>, <Türkçe>, <Norsk>, <Dansk>, <Suomi>, <Español (Sudamérica)>, <Português (Brasil)>, <Indonesia>, <Tiếng Việt>, <Bulgarian>, <Românâ>, <Українська>, <Slovenščina> 或 <Slovenský>。
- 内容：爲曲目資訊和文本顯示設定顯示語言，輕觸 [▲ , ▼] 圖標移至上一頁/下一頁，可選擇 <英語>, <韓國語>, <法語>, <德語>, <義大利語>, <日本語>, <簡體中文>, <繁體中文>, <西班牙語>, <俄語>, <匈牙利語>, <荷蘭語>, <波蘭語>, <葡萄牙語>, <瑞典語>, <泰語>, <芬蘭語>, <丹麥語>, <挪威語>, <波斯語>, <布爾語>, <巴斯克語>, <嘉泰羅尼亞語>, <捷克語>, <愛沙尼亞語>, <希臘語>, <克羅地亞語>, <冰島語>, <羅馬尼亞>, <斯洛伐克語>, <斯洛維尼亞語>, <土耳其語> 或 <越南語>。

參考

- 支持更改所提供的語言。

時間設定

您可以設定日期/時間，日期類型以及時區。

1. 在主功能表螢幕上輕觸 Settings 圖標。
   - <設定> 功能表顯示。
2. 選擇 **<時間>** 并輕觸。
   - <時間> 功能表顯示。
3. 輕觸需要的功能表。
4. 設定需要的選項後按 **<OK>**。

時間設定選項

- 日期/時間設定 : 設定當前的日期和時間。通過向上或向下劃動手指依次設定 <Year>、<Month>、<Day>、<Hour>、<Min> 以及 <AM/PM> 。
- 日期類型 : 您可以設定顯示日期的類型。可選擇 <YY-MM-DD>, <MM-DD-YY> 及 <DD-MM-YY>。
- 時區 : 您可以通過選擇一個國際城市所在的時區而改變當前的時間。 在此您必須先設定一個國際時間。 請參閱第 110 頁。

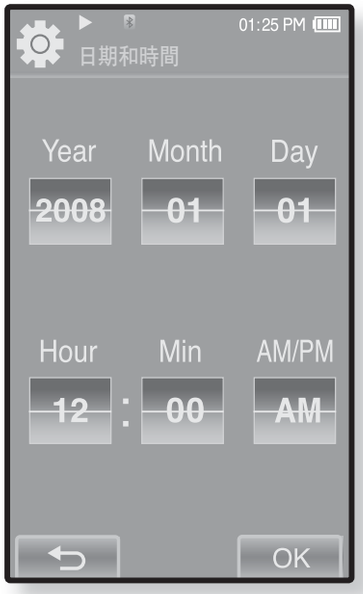

系統設定

可設定適合您的各項設定，包括休眠, 開始模式, 自動關閉電源, 鎖定，變更密碼，鎖定範圍，內定值，格式化以及關於資訊。

1. 在主功能表螢幕上輕觸 Settings 圖標。
   - <設定> 功能表顯示。
2. 選擇 **<系統>** 并輕觸。
   - <系統> 功能表顯示。
3. 輕觸需要的功能表。
4. 設定需要的選項後按 **<OK>**。

系統設置選項

- 休眠：在預設的時間後自動關機。 可選擇 <關>, <15 分鐘>, <30 分鐘>, <60 分鐘>, <90 分鐘>, 及 <120 分鐘>。
- 開始模式：當開機時您可以設定開始螢幕顯示。 可選擇 <主頁> 及 <上一狀態>。選擇 <主頁> 則以主功能表顯示，選擇 <上一狀態> 則以最後應用的一個功能表顯示。
- 自動關閉電源 ：在暫停模式下，在預設的時間後如果没有任何按鍵或圖標動作時，電源自動關閉。 可選擇 <15 秒>, <30 秒>, <1 分鐘>, <3 分鐘>, <5 分鐘> 以及 <保持開啟>。

更改設定及優化設定 (繼續)

系統設定選項

- 鎖定: 使用密碼保護鎖定您的播放器以防止其他人瀏覽。
  選擇 <開> ，設置密碼鎖定本機。請參閱第 37 頁。
  選擇 <關>，取消鎖定。
- 更改密碼: 可更改鎖定密碼。
- 鎖定範圍: 您可以選擇鎖定所有按鍵包括觸摸屏或僅限鎖定觸摸屏。可選擇 <全部> 以及 <僅限觸摸屏>。 請參閱第 24 頁。
- 內定值：將所有設定還原爲內定值。可選擇 <是> 或 <不>。 <是> 初始化爲內定值，<不> 取消內定值。
- 格式化：格式化整個記憶體。可選擇 <是> 或 <不>。 選擇 <是> 將格式化記憶體，删除播放器中的所有檔案， 選擇 <不> 取消格式化。 格式化前請認真確認。
- 關於：檢查韌件版本和記憶體容量。
  - **Firmware Version -** 顯示當前韌件版本。
  - **Released Date -** 顯示最後更新日期。
  - **Memory -** 記憶體。 <Used> 顯示已用記憶體容量， <Remaining> 顯示剩余記憶體容量， <Total> 顯示總記憶體容量。

參考

- 關於内置記憶體
  1GB=1,000,000,000 字節：由於内部韌件會占用部分記憶體，所以實際可用記憶體小於標示的容量。

更改設定及優化設定 (繼續)

設定鎖定功能

使用密碼保護鎖定您的播放器以防止其他人瀏覽。

1. 在設定功能表中選擇 **<系統>** 并輕觸。
   - <系統> 功能表顯示。
2. 選擇 **<鎖定>** 并輕觸。
   - 鎖定螢幕顯示。
3. 選擇 **<開>** 然後輕觸 **<OK>**。
   - 輸入密碼窗口顯示。
4. 設定 4 位數字密碼然後輕觸 **<OK>**。
   - 輸入確認密碼窗口顯示。
5. 輸入與第 4 步相同的密碼然後輕觸 **<OK>**。
   - 完成鎖定設定。
   - 重新開機後鎖定功能啓用。

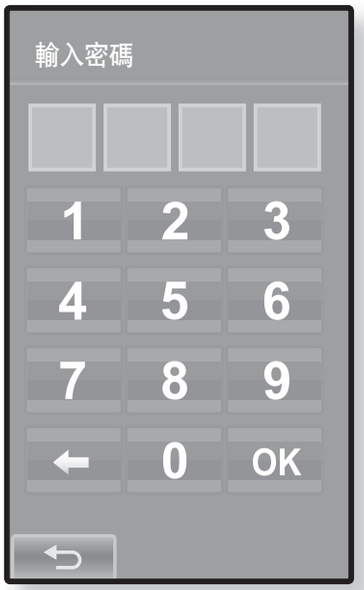

參考

- 如果在 <Settings> → <系統> 中選擇 <內定值>，則鎖定功能將恢複爲 <關> 狀態。

更改設定及優化設定 (繼續)

解除鎖定功能

設定了鎖定功能後，當您重新開機時，輸入密碼螢幕將會顯示。請輸入 4 位數字密碼然後輕觸 <OK>。

- <鎖定> 功能解除。

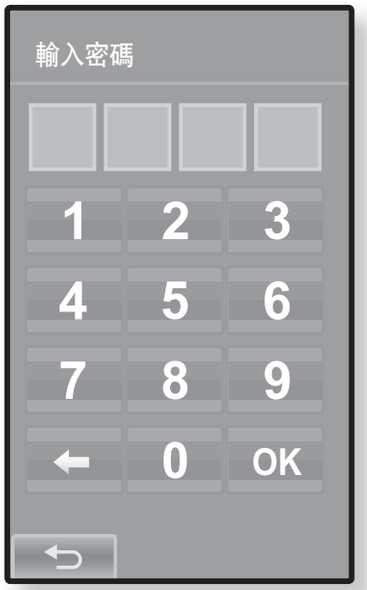

注意

- <鎖定> 功能僅是防止其他人瀏覽本播放器，而不是保護本播放器的數據。例如，使用 USB 電纜將一臺設有鎖定功能的播放器與電腦相連接後，您可以訪問存儲在本播放器中的所有數據。

參考

- 如果您忘記鎖定密碼，請連接電腦并運行 EmoDio，然後在 <myEmoDio> 中重新設定密碼。關於更詳細的信息，請參閱 <EmoDio> 幫助。

變更密碼

1. 在設定功能表中選擇 **<系統>** 并輕觸。
   - <系統> 功能表顯示。
2. 選擇 **<變更密碼>** 并輕觸。
   - 輸入密碼窗口顯示。
3. 輸入密碼然後輕觸 **<OK>**。
   - 輸入變更密碼窗口顯示。
4. 輸入需要的 4 位數字密碼然後輕觸 **<OK>**。
   - 確認輸入密碼窗口顯示。
5. 輸入與第 4 步相同的密碼然後輕觸 **<OK>**。
   - 變更密碼完成。

重新設定系統

如果您的 MP4 播放器不能開機，不能播放音樂，或與電腦連接不能識別時，或許您需要重新設定系統。

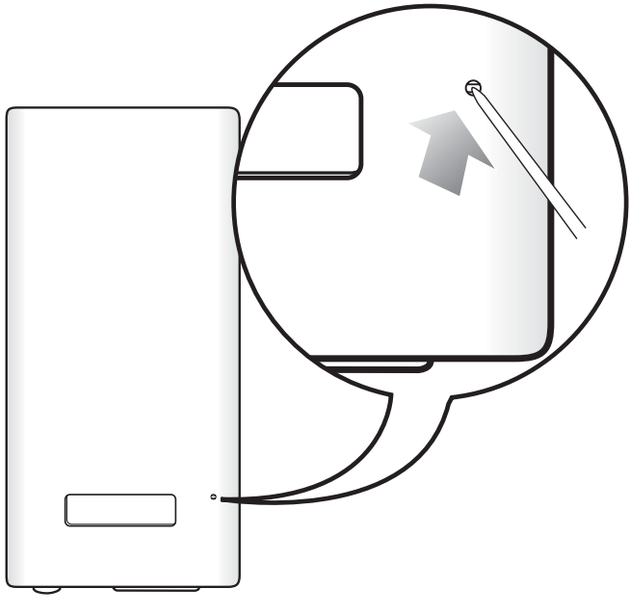

用一個尖的物體（ 例如回形針）按播放器背部的重新設定孔。

- 系統被初始化。
- 您的設定及檔案不受影響。

EmoDio

EmoDio 可以更方便您在電腦上編輯，轉換音樂，圖片，視訊以及其它的檔案。在 EmoDio中會保存您已經編緝好的檔案，您可以不需要輸入及搜索就可以快速地上傳下載至您的 MP4 播放器。

電腦配置要求

爲了EmoDio的正常安裝及運行，您的電腦系統配置應具備如下條件:

- 奔騰 500MHz 或更高
- USB 2.0 接口
- Windows 2000/XP/Vista
- DirectX 9.0 或更高
- 100MB 可用硬盤空間
- CD Rom 驅動 (2X 或更高)
- Windows Media Player 9.0 或更高
- 分辨率 1024 X 768 或更高
- Internet Explorer 6.0 或更高
- 512 MB RAM 或更高

安裝 EMODIO

注意

- 在安裝 <EmoDio> 之前，確保您是電腦管理員。否則，<EmoDio> 將不能安裝。 您可以參考電腦的使用說明以管理員的身份登錄。

1. 在 CD-ROM 驅動器中置入所提供的安裝CD 。

2. 點擊 **<Install Now>**（開始安裝）。

- 按照説明開始安裝。
- 開始安裝 <EmoDio> 。當安裝完成時在桌面上自動創建 圖標。

使用 EMODIO 傳送檔案到播放器

在您想要傳送檔案或資料夾至播放器之前，EmoDio 可以將檔案或資料夾先組織好 。這樣可以更方便更快捷掃描您播放器上的檔案。<EmoDio> 可方便地將電腦上的檔案傳送到您的 MP4 播放器中。

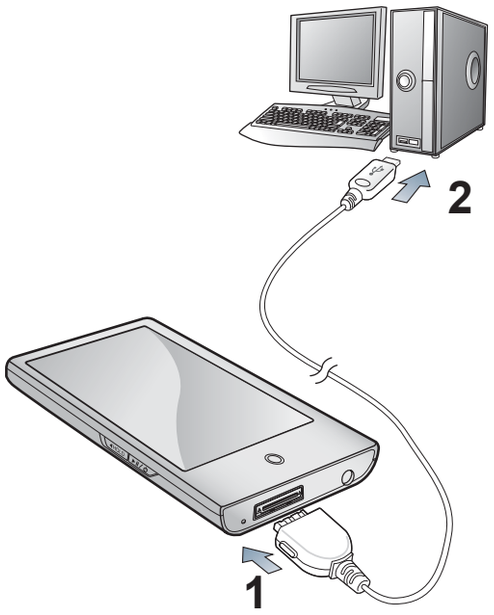

1. 將 USB 連接線的一端 (大頭) 連接到播放器底部的 USB 連接孔上。
2. 將 USB 連接線的另一端連接到電腦的 USB 端口 (⇐) 上。
   - <USB 已連接> 字樣在播放器的觸摸螢幕上顯示。
   - 當與電腦連接後，<EmoDio> 將自動運行。
   - 如果程序没有自動運行，雙擊桌面上的 <EmoDio> 圖標 。

參考

- 音樂識別技術及相關數據由Gracenote and Gracenote CDDB® Music Recognition Service℠（ 音樂識別服務℠）提供。
- CDDB是 Gracenote公司所注册商標。Gracenote 標識及標徽、Gracenote CDDB 標識及標徽及 “Powered by Gracenote CDDB” 標識是 Gracenote公司的注册商標。Music Recognition Service 與 MRS 是 Gracenote公司的服務標志。

使用 EMODIO 傳送檔案到播放器 (繼續)

3. 點擊您想要傳送的檔案類型圖標。

- 點擊 顯示音樂清單。
- 點擊 顯示視訊清單。
- 點擊 顯示圖片清單。

4. 在 <EmoDio> 底部點擊 **<新增檔案>** 。

- <開啓> 窗口顯示。

5. 選擇要添加的檔案後點擊 **<開啓>**。

- 檔案被添加到 <EmoDio> 左邊的清單中。

6. 從左邊的清單中選擇要傳送的檔案。

7. 點擊 圖標。

- 選擇的檔案被傳送到播放器。

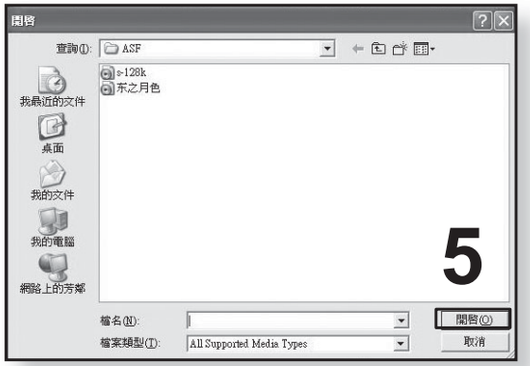

使用 EMODIO 傳送檔案到播放器 (繼續)

注意

- 在傳送檔案時，不要斷開 USB 連接。否則將可能損壞播放器或電腦。
- 將播放器與電腦直接相連，盡量不要通過 USB hub 相連接，以防止連接不穩定。

參考

- 當使用 <EmoDio> 傳送一個視訊檔案到播放器時，在傳送前，它將自動轉換成 SVI 格式，檔案大小將一起被調整。
- 當使用 <EmoDio> 傳送一個圖片檔案到播放器時，在傳送之前，它將自動轉換成 JPG 格式，檔案大小將一起被調整。
- 當不使用 <EmoDio> 傳送圖片檔案到播放器時，此圖片與原始圖片看上去會存在差异。
- 連接了電腦後，除HOLD按鍵外的所有按鍵不起作用。
- 如果播放器處於低電狀態，使用 USB 將其連接到電腦時，播放器會先充電幾分鐘然後再與電腦相連。
- Emodio有幫助功能。如果您對 EmoDio有不明白的地方, 您可以在 <EmoDio> 程序的上面點擊 **<MENU>** →**<幫助>** →**<幫助>**。
- 什么是 **SVI?**
  是由 Samsung 公司開發和掌握的一種新的視訊格式，SVI 是 Samsung Audio Video interleaving 的縮寫。

使用EMODIO輸入歌詞

▪ 開始准備 - 將播放器與電腦連接。
電腦上必須安裝 EmoDio。

1. 按一下EmoDio窗口左側的<我的電腦>。
2. 請確認設定連接窗口的產品名稱(YP-P2）。
3. 在中間窗口的檔案清單中選擇輸入歌詞的檔案。
   - 使用**Ctrl** 或**Shift**鍵選擇多個檔案。
4. 按鼠標右鍵<管理歌詞> –> <輸入歌詞>。
   - 選定歌詞的檔案將自動輸入。

參考
- 若資料庫中没有選定檔案的歌詞，則不會自動輸入歌詞。在此情况下，手動搜索并輸入。
- 無法對VBR,NET Sync 檔案輸入歌詞。

搜索并輸入歌詞

▪ 開始准備
▪ 將播放器與電腦連接。電腦上必須安裝Emodio。

1. 在中間窗口的播放清單中選擇輸入歌詞檔案。

2. 按鼠標右鍵選擇 <管理歌詞> -> <搜尋歌詞>。

• 將顯示[歌詞搜尋]窗口。

3. 按一下<搜尋> 。

▪ 顯示符合特定條件的歌詞清單。

4. 選擇要新增的歌詞，然後按一下<寫入>。

▪ 選下曲目名稱後，窗口右側將顯示該曲目的歌詞。
▪ 按一下<歌詞標注>以自動輸入選定的歌詞。

5. 顯示[輸入歌詞確認]窗口按一下<確認>。

用作爲卸除式磁碟

您可以將播放器作爲卸除式磁碟使用。

▪ 開始准備 - 將播放器與電腦連接。

1. 打開電腦中想要傳送的檔案或資料夾。
2. 從桌面上打開 <我的電腦> → <P2>。
3. 選擇您想要傳送的檔案或資料夾然後將他們拖到 **<P2>**中的一個資料夾內。
   ▪ 您所選擇的檔案或資料夾已經傳送至播放器。

注意

- 當上載或下載檔案時主機會顯示傳送資訊，此時如果斷開 USB 的連接，有可能造成播放器故障。
- 在電腦上的音樂檔案的顯示順序可能會與播放器中的檔案顯示順序不同。
- 如果將 DRM 檔案(可控檔案) 傳送到卸除式磁碟，不能播放此檔案。
- 傳送需要的檔案到播放器時，請確保此檔案類型爲播放器所支持。
- 視訊檔案必須通過 <EmoDio> 傳送到播放器。

參考

- 什么是 **DRM?**
  DRM (數字版權管理)是爲了防止非法使用數字内容與保護版權所有人利益與權利的技術與服務。DRM 檔案爲收費音樂檔案。防止合法購買MP3音樂套用非法版權保護與技術。

斷開與電腦的連接

斷開與電腦的連接時，請按照以下步驟操作以避免播放器及資料受損。

1. 用鼠標左鍵點擊桌面右下方任務欄內的 圖標。

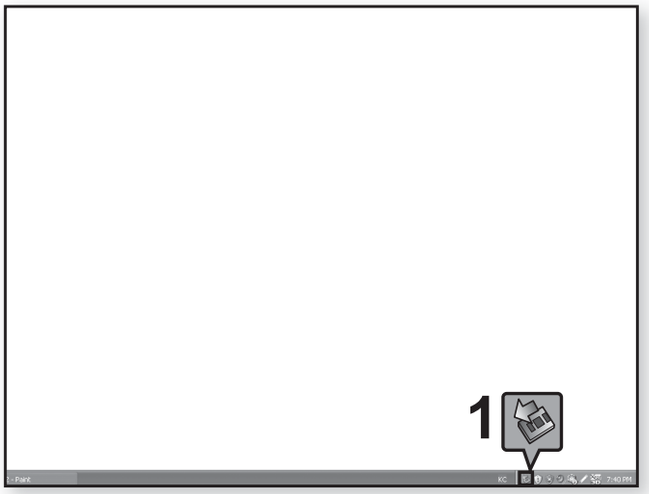

2. 點擊 <安全地移除 USB Mass Storage Device-磁碟機(G:)> 資訊。

3. 斷開播放器與電腦的連接。

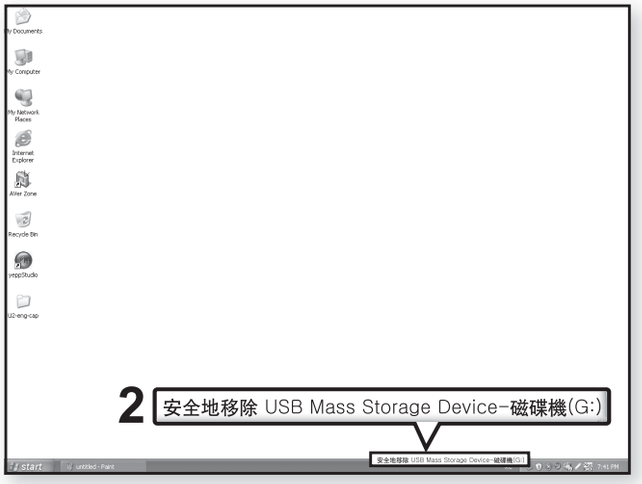

注意

- 在檔案轉輸過程中請不要斷開主機與電腦的連接。這有可能造成播放器故障及數據損壞。
- 當播放器的檔案在電腦上播放時，您不能斷開播放器與電腦的連接。請停止播放後再斷開播放器與電腦的連接。
- 當您斷開播放器與電腦的連接後想再與電腦連接時，確保做這些之前關閉播放器。

觀看視訊

- 開始准備 - 使用 <EmoDio> 傳送視訊檔案到播放器。請參閱第 42 頁。
  連接耳機，開機并檢查電池電量。

NOTE

- 輕觸 [⮌] 圖標移至上一級預覽螢幕。
  長按 [⮌] 圖標移至主功能表螢幕。

1. 在主功能表螢幕上輕觸 Videos 圖標。
   - 視訊清單顯示。
2. 選擇一個要播放的視訊然後輕觸。
   - 選擇的視訊檔案在水平方向開始播放。

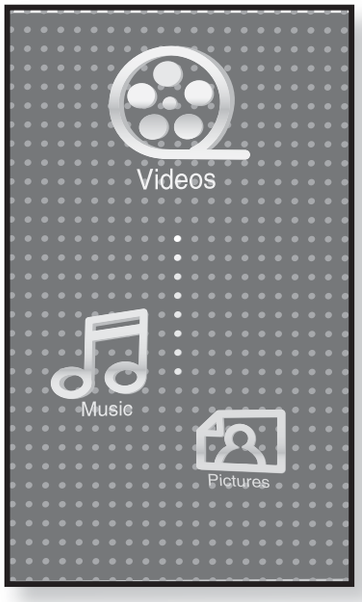

暫停播放

1. 在播放過程中輕觸 [⏸] 圖標。
   - 視訊播放暫停。
2. 恢複播放按 [▶] 圖標。
   - 視訊將從暫停點開始播放。

參考

- 資訊和圖標在當前視訊播放時僅短暫地顯示，如果您想再次瀏覽視訊顯示資訊及圖標請再次輕觸觸摸屏。
- 當使用 <EmoDio> 傳送視訊檔案到播放器時，在傳送之前它將自動轉換爲 SVI 格式，檔案大小也將會被自動調整。

移至一個特殊畫面

如何完成 1

1. 在水平瀏覽下，在播放過程中，長按 [⏮,⏭] 圖標。
   - 可以移至當前播放檔案的上一段或下一段內容。
2. 移至您需要的位置時松開圖標。
   - 從此點開始播放。

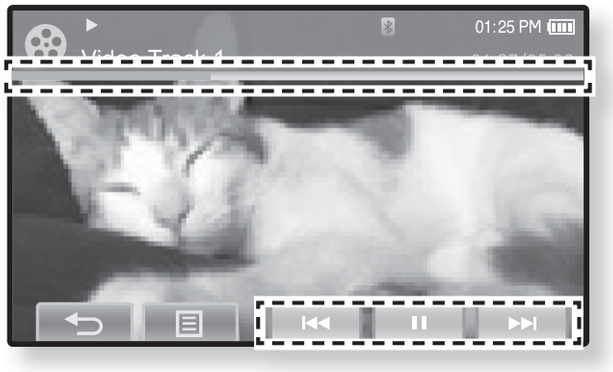

如何完成 2

輕觸視訊播放進度條上想要開始播放的點。

- 從選擇的點開始播放。

參考

- 根據水平劃線設定，向左或向右滑動手指將直接向前或向後移動播放。 請參閱第 57 頁。

播放上一個視訊檔案

如何完成 1

在當前視訊開始播放後的 3 秒內輕觸 [⏮] 圖標。

在當前視訊開始播放後的 3 秒後輕觸 [⏮] 圖標兩次。

如何完成 2

向右滑動您的手指。

- 將播放上一個視訊。

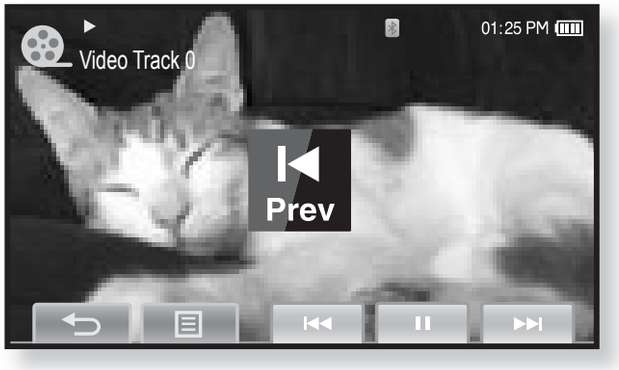

如何完成 2

播放下一個視訊檔案

如何完成 1

輕觸 [⏭] 圖標。

如何完成 2

向左滑動您的手指。

- 將播放下一個視訊。

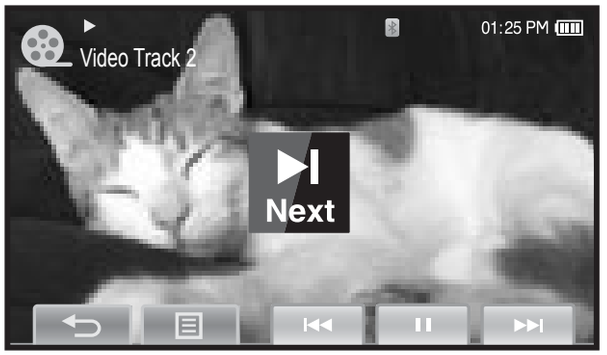

如何完成 2

使用視訊功能表

設定書籤

一旦您把想再次觀看的場景設定爲書籤，您就可以隨時隨地的觀看它。

1. 視訊播放時，在您需要添加書籤的場景處，輕觸 [目] 圖標。
   - <視訊> 功能表顯示。
2. 輕觸 <書籤>。
   - <書籤> 功能表顯示。
3. 輕觸 <新增>。
   - 在當前播放的停止點處設定了一個書籤。
   - 在播放進度條上您會看到 [ ] 圖標。

參考

- 如果存在一個已經設定的書籤，則 "要改寫書籤嗎？"窗口顯示。如果您選擇 <是>，那么先前的書籤被删除，并且添加新的書籤。
- 一個視訊只能設定一個書籤，您最多可以設定100個書籤。
- 書籤點可能會與實際點稍有差异。
- 輕觸 [目] 圖標退出此功能表。

使用視訊功能表 (繼續)

轉至 / 刪除書籤

1. 在視訊播放螢幕上輕觸 [ ] 圖標。
   - <視訊> 功能表顯示。
2. 輕觸 **<書籤>**。
   - <書籤> 功能表顯示。
3. 輕觸 **<轉至>** 或 **<刪除>**。
   - 如果您選擇 **<轉至>**，則轉至所選擇的書籤位置并從此位置開始播放。
   - **<刪除>** 刪除所設定的書籤。

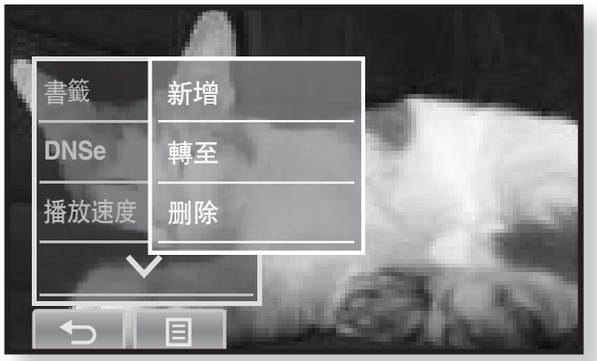

設定 Digital Natural Sound engine (DNSe)

爲每不同類型的視訊選擇合適的音效。

1. 在視訊播放顯示螢幕上輕觸 [ ] 圖標。
   - <視訊> 功能表顯示。
2. 輕觸 **<DNSe>**。
   - <DNSe> 功能表顯示。
3. 輕觸一種需要的 DNSe音效。
   - 可選擇 <正常>, <戲劇> 及 <動作>。

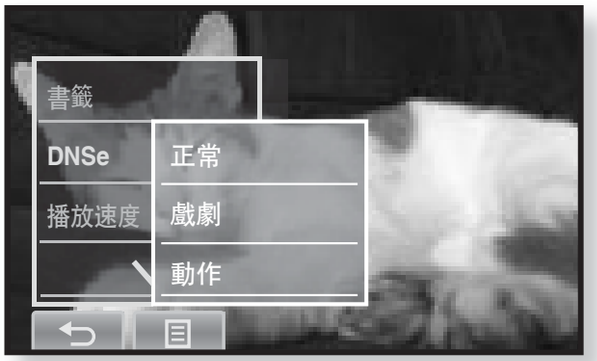

參考

- 什么是 **DNSe?**
  Digital Natural Sound Engine (DNSe) 是由Samsung公司專門爲MP3播放器開發的一種聲音效果功能。 它可以爲您聆聽的音樂提供不同的聲音效果。

設定播放速度

在欣賞視訊時，您可以加快或放慢播放速度。

1. 在視訊播放螢幕上輕觸 [ ] 圖標。
   - <視訊> 功能表顯示。
2. 輕觸 **<播放速度>**。
   - 播放速度設置螢幕顯示。
3. 輕觸 **[,]** 圖標選擇一種需要的播放速度然後輕觸 **<是>**。
   - 可選擇 <X0.5>, <X0.6>, <X0.7>, <X0.8>, <X0.9>, <X 1.0(正常)>, <X1.1>, <X1.2>, <X1.3>, <X1.4>, <X1.5>。
   - 數字越大，速度越快。

參考

- 依據檔案的差異，調整的播放速度可能會與實際的速度不同。
- 對於 .wmv 檔案，播放速度可能達不到 X1.5。

選擇螢幕大小

您可以爲播放的視訊選擇螢幕大小。

1. 在視訊播放顯示螢幕上輕觸 [目] 圖標。
   - <視訊> 功能表顯示。
2. 輕觸 <顯示幕>。
   - <顯示幕> 功能表顯示。
3. 輕觸 <螢幕大小>。
   - <螢幕大小> 功能表顯示。
4. 輕觸需要的螢幕尺寸。
   - 可選擇 <實際>, <標准>, <全尺寸>, <縮放> 。

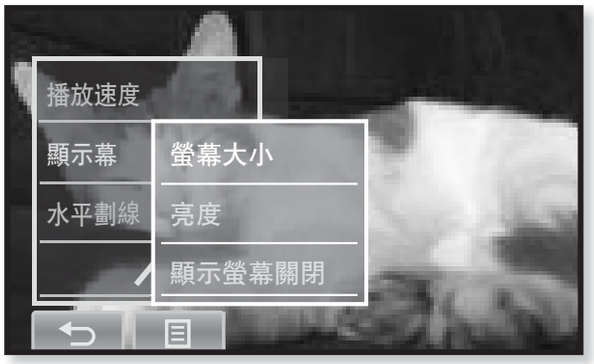

螢幕尺寸功能表

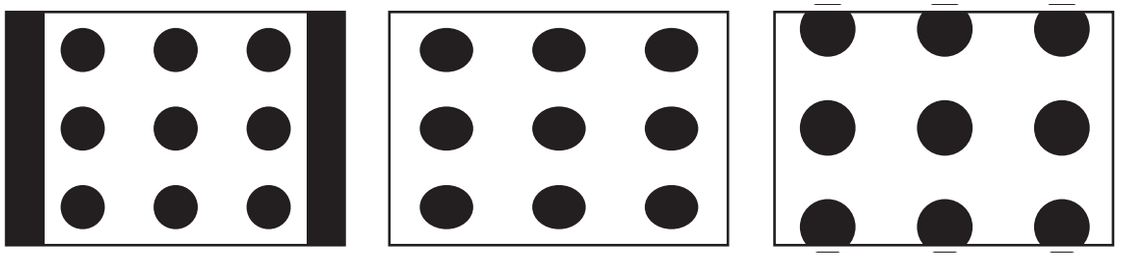

<標准> <全尺寸> <縮放>

參考

- 對於某些視訊檔案來講， <螢幕大小> 或其它有關功能表可能不顯示。

使用視訊功能表 (繼續)

亮度調節

您可以調節視訊螢幕亮度。

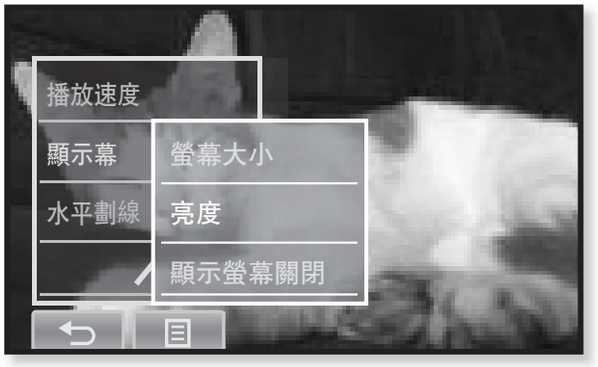

1. 在視訊播放顯示螢幕上輕觸 [ ] 圖標。
   - <視訊> 功能表顯示。
2. 輕觸 **<顯示幕>**。
   - <顯示幕> 功能表顯示。
3. 輕觸 **<亮度>**。
   - 亮度調節設定螢幕顯示。
4. 選擇一種需要的亮度然後輕觸 **<是>**。
   - 選擇等級 <0-10>。

參考

- 亮度調節功能表僅在視訊模式下起作用。

設置顯示螢幕關閉

爲省電其見，您可以關閉顯示螢幕而只聽音樂。

參照上面 **1~2** 步。

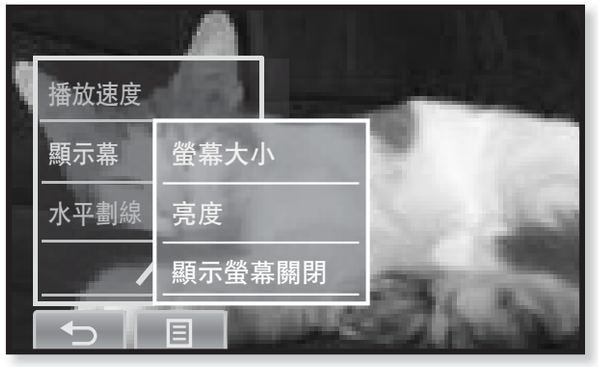

3. 輕觸 **<顯示螢幕關閉>**。
   - 觸摸螢幕關閉。
   - 輕觸觸摸螢幕恢複顯示。

使用視訊功能表 (繼續)

設定水平劃線

當您向左或向右輕觸螢幕時，您可以快速向前或向後跳過不同的區間，可以跳過整個檔案也可以跳過幾個段落。

1. 在視訊播放顯示螢幕上輕觸 [ ] 圖標。
   - <視訊> 功能表顯示。
2. 輕觸 **<水平劃線>**。
   - <水平劃線> 功能表顯示。
3. 輕觸一個需要的水平劃線選項。
   - 可選擇 <1 個檔案>, <尋找>, <跳過 10 秒>, <跳過 30 秒> 及 <跳過 1 分>。
   - 左 : 依據設置的水平劃線區間向后跳過。
   - 右 : 依據設置的水平劃線區間向前跳過。
   - <1 個檔案> : 如果您設定 <水平劃線> 爲 <1 個檔案> 狀態，上一個或下一個檔案被選擇。
   - 當選擇 <尋找> 時，向左或向右滑動手指以 <x2> → <x4> → <x8>的變換方式搜尋。

參考
- 依據不同的檔案，水平劃線間隔與實際的跳躍間隔可能會存在差异。

- 開始准備 - 使用一個藍牙立體聲耳機
  首先檢查所用的藍牙立體聲耳機是否已注册。
  如果已有一個注册的藍牙耳機，則會出現 <連接至耳機> 字樣。要了解更多知識，請參閱 <使用藍牙立體聲耳機>，請參閱第 119 頁。

連接藍牙立體聲耳機

在播放視訊檔案時，您可以直接連接一個已注册的藍牙立體聲耳機。

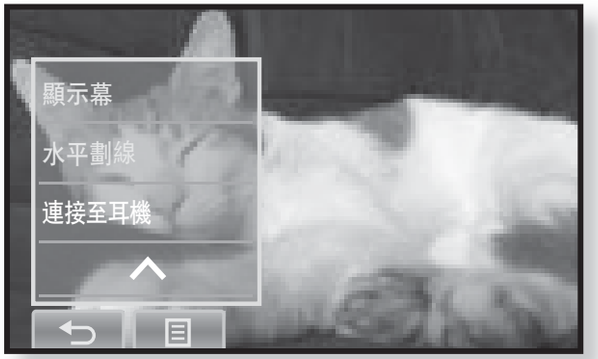

1. 在視訊播放顯示螢幕上輕觸 [目] 圖標。
   - <視訊> 功能表顯示。
2. 輕觸 **<連接至耳機>**。
   - 如果 <藍牙模式> 設定爲 <關>狀態，它將被更改爲 <開>狀態。
   - 連接成功時，在顯示屏上會出現 [ ] 圖標。
   - 您可以通過藍牙立體聲耳機聆聽視訊音樂。

斷開與藍牙立體聲耳機的連接

1. 在視訊播放顯示螢幕上輕觸 [目] 圖標。
   - <視訊> 功能表顯示。
2. 輕觸 **<中斷耳機>**。
   - 斷開與藍牙立體聲耳機的連接。

參考
- 在視訊模式下，當播放器連接了藍牙立體聲耳機後，<DNSe> 及 <播放速度> 功能不起作用。

聆聽音樂

- 開始准備 - 連接耳機，開機并檢查電池電量。

參考

- 輕觸 [⮌] 圖標移至上一級預覽螢幕。
  長按 [⮌] 圖標移至主功能表螢幕。

通過分類聆聽音樂

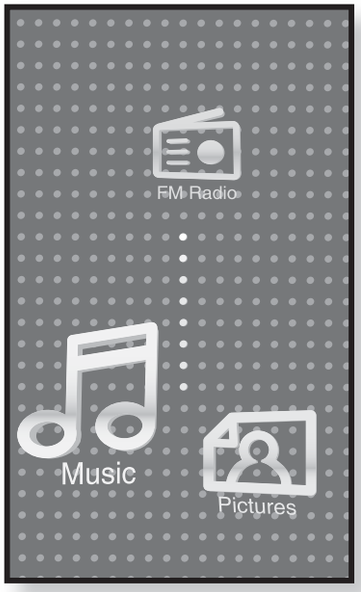

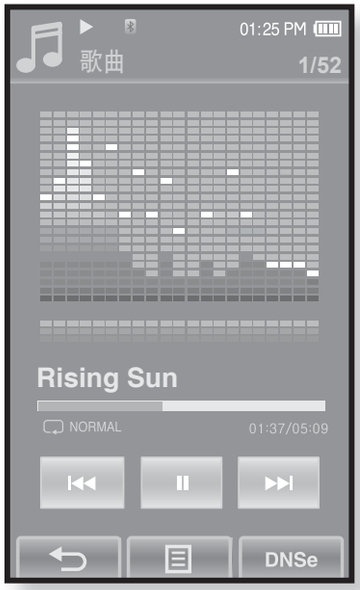

1. 在主功能表螢幕上輕觸 Music 圖標。
   - <音樂> 清單顯示。
2. 在音樂清單中選擇一個需要項目并輕觸。
   - 音樂檔案顯示。
3. 選擇一個音樂檔案并輕觸。
   - 選擇的音樂檔案開始播放。

通過分類聆聽音樂 (繼續)

音樂清單

根據相關音樂檔案的 ID3 標籤資訊，包括歌手名, 專輯名, 音樂標題及流派等資訊會被顯示出來。 如果一個音樂檔案没有 ID3 標籤 ， 則會顯示 [未知]。

- 現在播放：播放一個最近播放的檔案或移至當前檔案的播放螢幕。
- 歌手：按歌手播放。
- 專輯：按專輯播放, 專輯封面圖片顯示。
- 歌曲：按數字順序或字母順序播放。
- 派別：按派別播放。
- 播放清單：按播放清單播放。
- 録製的檔案：顯示所有録製的檔案。
- 音樂瀏覽器：顯示存儲在音樂資料夾中的所有的檔案。

參考

- 本播放器可播放 MP3、WMA 、Ogg 及 AAC 格式的音樂檔案。
- 可能不能播放擴展爲 MP3 格式的 MP1 或 MP2 檔案。
- 什么是 **ID3** 標籤**?**
  是 MP3 所附帶的相關資訊，如：標題，歌手，專輯，年，流派及注釋等等。

暫停

1. 在音樂播放時，輕觸 [▮▮] 圖標或按 ▶II / ⏻ 鍵。
   - 音樂暫停播放。
2. 再次輕觸 [▮▮] 圖標或按 ▶II / ⏻ 鍵。
   - 從暫停點開始播放。

從當前曲目的開始點播放

1. 音樂播放 3 秒後輕觸 [⏮] 圖標。
   - 從當前播放曲目的開始點播放。

播放上一首曲目

如何完成 1

在音樂播放 3 秒內輕觸 [⏮] 圖標。
在音樂播放 3 秒後輕觸 [⏮] 圖標兩次。

如何完成 2

向右滑動手指

- 開始播放上一首曲目。

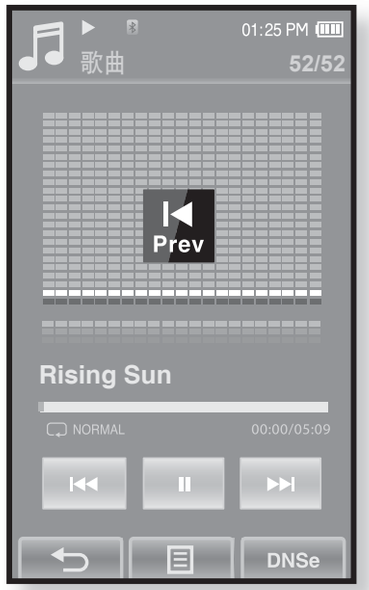

如何完成 2

注意

- 當播放 VBR 檔案時，即使您在檔案播放 3 秒內輕觸 [⏮] 圖標也不會播放上一首曲目。

播放下一首曲目

如何完成 1

輕觸 [▶▶|] 圖標。

如何完成 2

向左滑動手指。

- 下一首曲目開始播放。

如何完成 2

在曲目內搜索

如何完成 1

1. 當選擇的曲目播放時，短暫地輕觸 [|◀◀] 或 [▶▶|] 圖標。
   - 跳躍至播放曲目的開始點或結束點。
2. 搜索到想要開始的點後松開圖標。
   - 松開圖標後從您想要開始的點處開始播放。

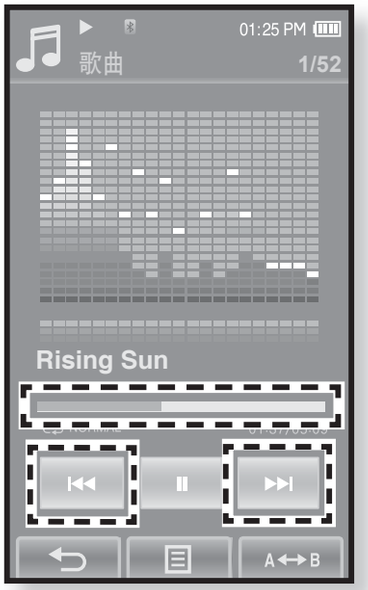

如何完成 2

在播放進度條上輕觸想要開始的點。

參考

- 依據水平劃線的設定，向左向右滑動您的手指快速搜索。 請參閱第 79 頁。

重複段落

使用此功能可以重複聆聽曲目的某一段落。
在學習語言時此功能尤其有用，例如：

1. 在需要重複播放的特殊段落的開始點輕觸 [A↔B] 圖標。
   - 設定開始點，并且 <A→> 顯示。
2. 在需要重複播放的特殊段落的結束點輕觸 [A↔B] 圖標。
   - <AB> 顯示并且特殊段落開始重複播放。

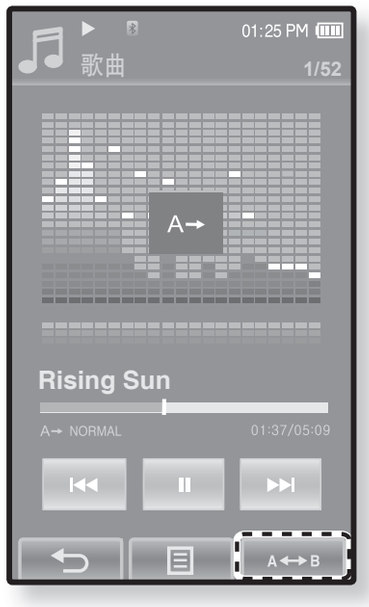

取消重複

在段落重複播放過程中，輕觸 [A↔B] 圖標。

- 取消段落重複。

參考

- 您只能在一首曲目內同時設置重複播放的開始點與結束點。

同時預覽專輯封面及專輯信息

在放大的螢幕上您可能同時預覽專輯封面及專輯信息。

在音樂播放螢幕上，雙擊觸摸螢幕。

- 您可以同時預覽專輯封面及專輯信息。
- 再次雙擊觸摸螢幕，返回到上一預覽螢幕。

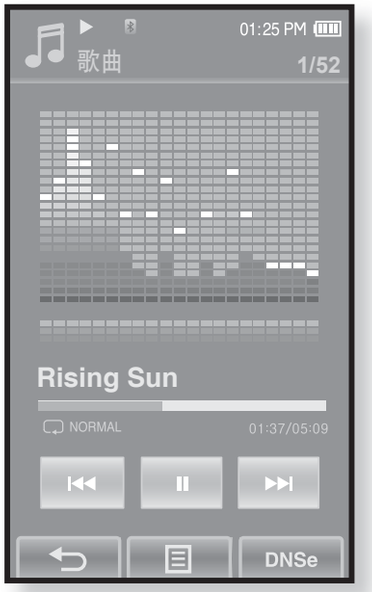

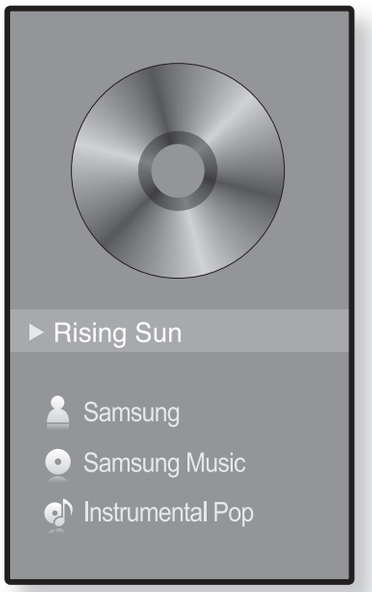

使用 EMODIO 創建一個播放清單

通過 <EmoDio>，您可以創建您自己的收藏，播放清單或音樂檔案。

- 開始准備 - 將播放器與電腦連接。
  電腦上必須安裝 EmoDio。

創建一個播放清單

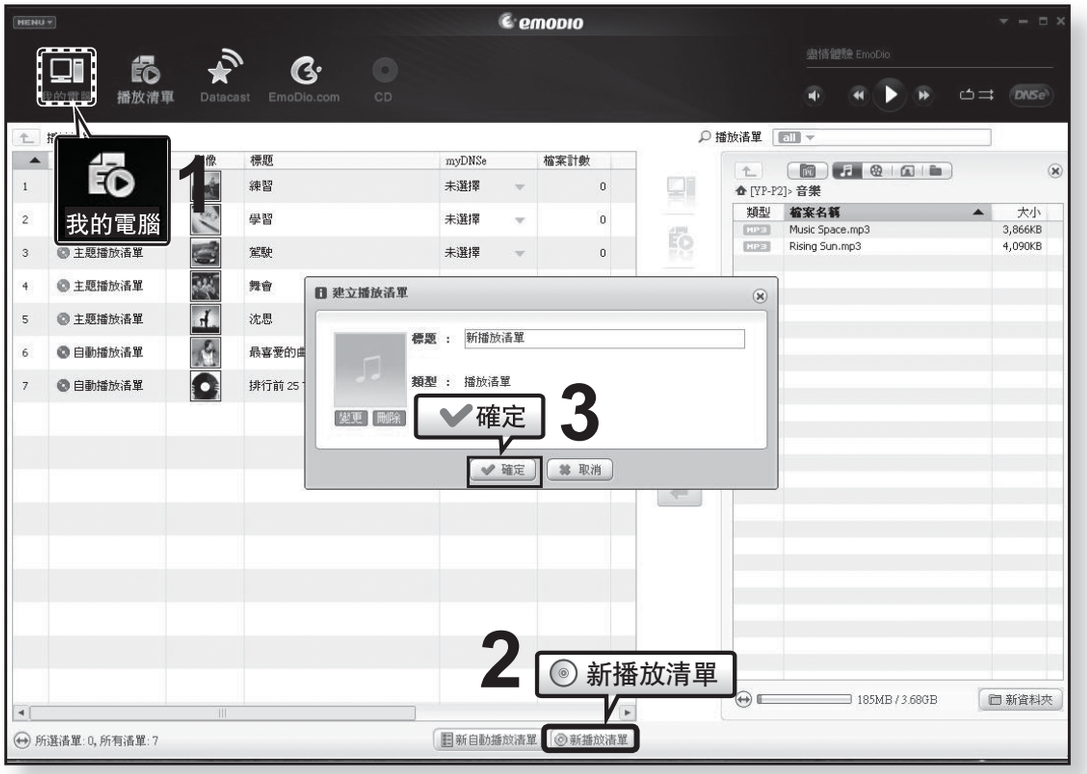

1. 在 **<EmoDio>** 頂部點擊 **<播放清單>** 。
   - <播放清單> 窗口顯示。
2. 在底部點擊 **<新播放清單>** 。
   - <新建播放清單> 窗口顯示。
3. 輸入播放清單標題然後點擊 **[確定]**。
   - 創建了一個新的播放清單并存儲在 <EmoDio>中的<播放清單> 選項中。

使用EMODIO創建一個播放清單(繼續)

添加音樂檔案到您所創建的播放清單中

1. 點擊 <EmoDio> 頂部的 **<我的電腦>** 。
   - <我的電腦> 窗口顯示。
2. 在窗口右邊點擊 **<播放清單>** 。
   - <播放清單> 窗口顯示。
3. 在右邊窗口中雙擊喜歡的清單。
4. 在 **<我的電腦>** 窗口中選擇您需要的檔案。
5. 點擊 。
   - 所選擇的檔案被添加到所選擇的播放清單中。

使用EMODIO創建一個播放清單(繼續)

使用 EmoDio 傳送一個播放清單到您的播放器

1. 點擊 <EmoDio> 頂部的 **<播放清單>** 。
   - <播放清單> 窗口顯示。
2. 在 **<播放清單>** 中選擇一個清單。
3. 點擊 ➡ 。
   - 所選擇的清單被傳送到播放器并保存在 <File Browser> → <Playlists>中。

參考

- 最多可以傳送 400 個播放清單，并且每個播放清單最多可以傳送 400 個音樂檔案。
- 關於更詳細的播放清單的 DNSe 信息，請參閱 <EmoDio> 中幫助部分。

在您的 MP4 播放器上創建一個播放清單

如果您已經下載了檔案到您的 MP4 播放器中，您可以不需要 EmoDio 或電腦就能創建一個 “Favorites” 播放清單。

1. 在主功能表螢幕上輕觸 File Browser 圖標。
2. 選擇 **<Music>** 并輕觸。
   - 音樂檔案清單顯示。
3. 選擇一個要添加到播放清單的檔案并輕觸 [ ] 圖標。
   - 播放清單功能表顯示。
4. 輕觸 **<新增至播放清單>**。
   - <播放清單 1> 到 <播放清單 5> 顯示。
5. 輕觸您想要添加的播放清單號碼。
   - 所選擇的檔案被添加到選擇的播放清單中。
   - 您可以在主功能表螢幕上通過輕觸 <Music> → <播放清單> → <播放清單 1> 到 <播放清單 5>查找此檔案。

參考

- 在每個播放清單(<播放清單 1> 到 <播放清單 5>)中您最多可以添加 200 個音樂檔案。

播放一個播放清單

1. 在主功能表螢幕上輕觸 Music 圖標。
   - 音樂清單顯示。
2. 選擇 <播放清單> 并輕觸。
   - 播放清單顯示。
3. 選擇一個播放清單并輕觸。
   - 保存在播放清單中的檔案顯示。
   - 如果播放清單中無檔案，在螢幕上會出現 <無檔案> 字樣。
4. 選擇一個要播放的音樂檔案并輕觸。
   - 音樂檔案開始播放。

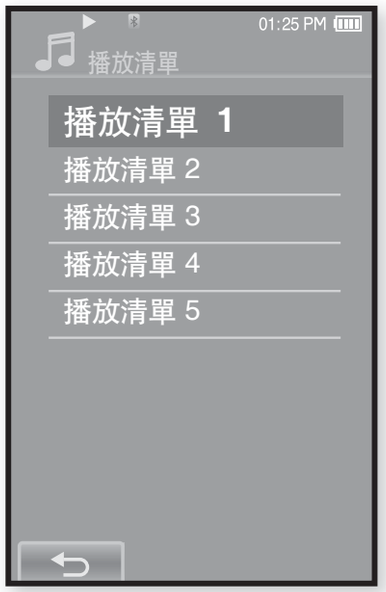

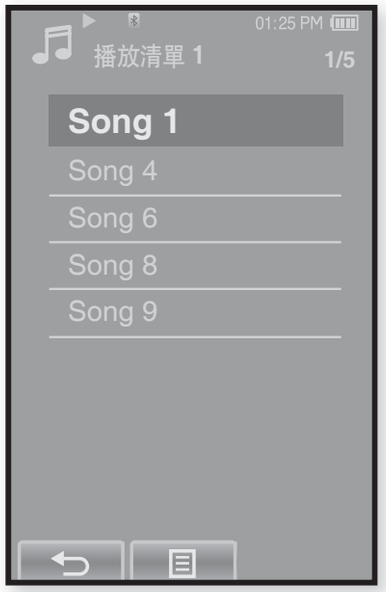

參考 關於使用 <EmoDio> 傳送播放清單的資訊，請參閱第 65 至 67 頁。

從播放清單中刪除一個檔案

1. 在主功能表螢幕上輕觸 Music 圖標。
   - 音樂清單顯示。
2. 選擇 <播放清單> 并輕觸。
   - 播放清單顯示。
3. 選擇一個需要的播放清單并輕觸。
   - 保存在播放清單中的檔案顯示。
4. 選擇一個要刪除的檔案并輕觸 [目] 圖標。
   - 播放清單功能表顯示。
5. 輕觸 <從播放清單中刪除>。
   - 確認窗口顯示。
6. 輕觸 <是>。
   - 選擇的檔案從播放清單中刪除。

參考
- 當所選擇的檔案在播放時，不能從播放清單中刪除此檔案。

從播放清單中刪除所有檔案

請參閱上面 1-3 步。

4. 輕觸 [目] 圖標。
   - 播放清單功能表顯示。
5. 輕觸 <刪除播放清單中的所有項>。
   - 確認窗口顯示，選擇<是>刪除此清單中所有檔案，選擇<不>取消操作。
6. 輕觸 <是>。
   - 播放清單中的所有檔案被刪除。

使用音樂功能表

您可以使用音樂功能表管理音樂–包括重複曲目及專輯以及在聆聽時選擇背景螢幕。

設定聲音效果

您可以聆聽到逼真的音效。

1. 在音樂播放螢幕上輕觸 [☰] 圖標。
   - <音樂> 功能表顯示。
2. 輕觸 **<聲音效果>**。
   - <聲音效果> 功能表顯示。
3. 輕觸需要的音效。
   - 可選擇 **<**街頭模式**>** 及 **<**Playlist DNSe**>**。

聲音效果選項功能表

- 街頭模式：在户外聆聽音樂時，選此可過濾掉一些街道噪音。 可選擇 <關> 或 <開>。
- Playlist DNSe：如果使用 <EmoDio> 傳送含有 User DNSe 的播放清單到播放器，則聲音效果可設置爲 Playlist DNSe。如果您選擇 <關>，則聲音效果將更改爲先前的聲音效果。

參考

- 當使用 <EmoDio> 傳送含有 User DNSe 的播放清單到播放器時，設置 **<**Playlist DNSe**>** 到 <開> 狀態，則 **<**Playlist DNSe**>** 將出現在 **<**DNSe**>** 功能表中并且允許您更改其它聲音效果。

  關於更詳細的 Playlist DNSe 信息，請參閱 <EmoDio> 中幫助部分。

- 輕觸 [☰] 圖標退出功能表。

設定 Digital Natural Sound engine (DNSe)

可爲不同的音樂選擇合適的音效。

1. 在音樂播放螢幕上輕觸 [ ] 圖標。
   - <音樂> 功能表顯示。
2. 輕觸 **<DNSe>**。
   - <DNSe> 功能表顯示。
3. 輕觸 DNSe 選項。
   - 可選擇 **<正常>**, **<播音室>**, **<搖滾>**, **<古典>**, **<爵士>**, **<民歌>**, **<俱樂部>**, **<節奏藍調>**, **<跳舞>**, **<音樂廳>** 及 <myDNSe>。
   - 當您選擇 **<myDNSe> 時，您可以設定 User DNSe**。請參閱第 73 頁。

參考

- 什么是 DNSe?
  Digital Natural Sound Engine (DNSe) 是由Samsung公司專門爲MP3播放器開發的一種聲音效果功能。 它可以爲您聆聽的音樂提供不同的聲音效果。

選擇 myDNSe

您可以設置在您播放器上的 User DNSe 或從 <EmoDio>中傳送的 User DNSe。

1. 在音樂播放螢幕上輕觸 [ ] 圖標。
   - <音樂> 功能表顯示。
2. 輕觸 <DNSe>。
   - <DNSe> 功能表顯示。
3. 輕觸 **<myDNSe>**。
   - <myDNSe> 功能表顯示。
4. 選擇一種需要的 User DNSe 并輕觸。
   - 設定爲選擇的 User DNSe。
   - 當您選擇 <myDNSe> 時，您可以設定 <EQ>, <3D&Bass> 以及 <Clarity> 。請參閱第 74~75 頁。

參考

- 關於使用 <EmoDio> 設定 User DNSe 的更詳細的信息，請參閱 <EmoDio> 的幫助信息。
- 最多可傳送 97 個User DNSe 到播放器，包括 <User 1> 到 <User 3> 。

選擇 myDNSe (繼續)

<EQ>

您可以通過調整單個的頻率而調整您偏愛的音樂。

如果您選擇逐項設定頻率:

1. 在 myDNSe 功能表中選擇一種需要設定的 User DNSe 然後輕觸 [✎] 圖標。
   - User 螢幕顯示。
2. 輕觸 **<EQ>**。
   - <EQ> 設定螢幕顯示。
3. 輕觸 [<, >] 圖標選擇您要調整的頻率然後輕觸 [∨, ∧] 圖標調整頻率水平。
   - 頻率調整可選擇 <60Hz>, <150Hz>,<400Hz>, <1.1KHz>, <3.5KHz>, <8KHz>, <14KHz>。
   - 對於每種頻率水平，您可以在 **<–10 - +10>**中選擇。
4. 輕觸 **<確定>**。
   - 完成設定。

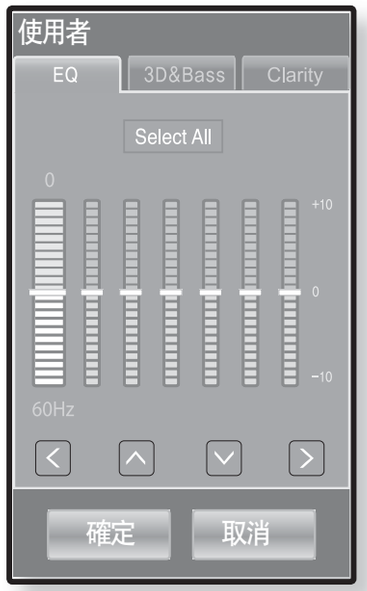

如果您選擇設定全部頻率:

參照上面 1~2 步。

3. 輕觸 [Select All] 圖標。
   - 每次輕觸 [Select All] 圖標在 <Select One>/<Select All> 之間切換。
4. 輕觸 [∧, ∨] 圖標調整頻率水平。
   - 全部頻率同時被調整。
5. 輕觸 **<確定>**。
   - 設定完成。

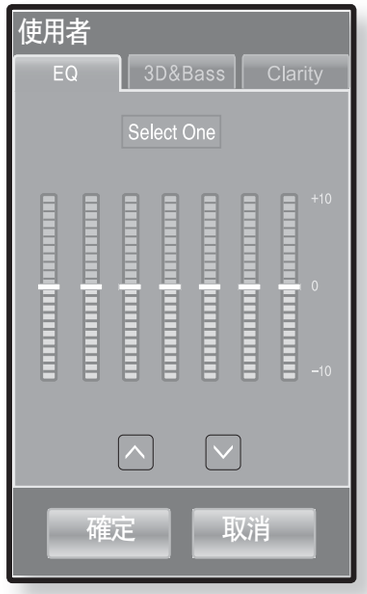

使用音樂功能表 (繼續)

選擇 myDNSe (繼續)

<3D&Bass>

設定 3D 聲音效果及重低音。

1. 在 myDNSe 功能表中選擇一種需要設定的 User DNSe 然後輕觸 [ ] 圖標。
   - User 螢幕顯示。
2. 輕觸 **<3D&Bass>**。
   - <3D&Bass> 設定螢幕顯示。
3. 選擇 **<3D>** 或 **<Bass>** 然後輕觸 [,] 圖標選擇需要的等級。
   - 對於 **<3D>** 及 **<Bass>**，您可以在**<0-4>** 中選擇。
4. 輕觸 **<確定>**。
   - 完成設定。

<Clarity>

您可以通過提高聲音質量而欣賞到更清晰的音樂。

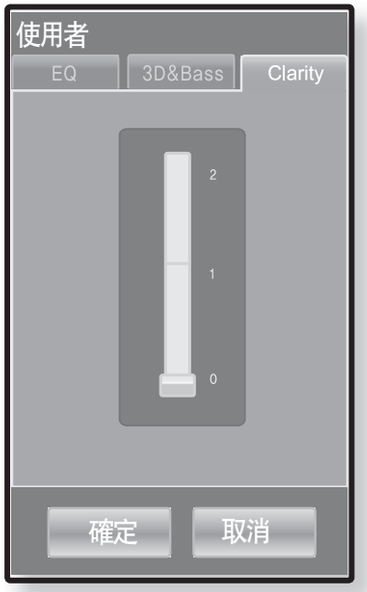

1. 在 myDNSe 功能表中選擇一種需要設定的 User DNSe 然後輕觸 [ ] 圖標。
   - User 螢幕顯示。
2. 輕觸 **<Clarity>**。
   - <Clarity> 設定螢幕顯示。
3. 輕觸需要的等級。
   - 您可以在 **<0 - 2>**中選擇。
4. 輕觸 **<確定>**。
   - 完成設定。

使用音樂功能表 (繼續)

設定播放模式

選擇播放模式，例如重複播放。

1. 在音樂播放螢幕上輕觸 [☰] 圖標。
   - <音樂> 功能表顯示。
2. 輕觸 **<播放模式>**。
   - <播放模式> 功能表顯示。
3. 輕觸一種需要的播放模式。
   - 可選擇 **<正常>**, **<重複>**, **<重複單個>** 及 **<隨機>**。

播放模式選項

- 正常：所有曲目按正常順序播放。
- 重複: 重複播放當前檔案夾中的所有曲目。
- 重複單個: 重複播放一首曲目。
- 隨機: 隨機播放曲目。

聆聽 TTS (Text to Speech)

使用 <EmoDio> 中的 TTS 功能，您可以將文本檔案轉換成 MP3 檔案并聆聽。

1. 在音樂播放螢幕上輕觸 [☰] 圖標。
   - <音樂> 功能表顯示。
2. 輕觸 **<TTS>**。
   - <TTS> 功能表顯示。
3. 輕觸 **<確定>**。
   - 可以聆聽檔案。

參考

- 關於 <EmoDio> 中的 TTS 功能的更多信息，請參閱 <EmoDio> 幫助。

使用音樂功能表 (繼續)

選擇音樂播放螢幕

在您聆聽音樂時，可選擇您喜歡的音樂播放螢幕。

1. 在音樂播放螢幕上輕觸 [☰] 圖標。
   - <音樂> 功能表顯示。
2. 輕觸 **<音樂播放螢幕>**。
   - <音樂播放螢幕> 功能表顯示。
3. 輕觸 [◁ , ▷] 圖標選擇喜歡的音樂播放螢幕，然後輕觸 **<確定>**。
   - 可選擇 **<類型 1>**, **<類型 2>**, **<類型 3>**, **<類型 4>**, **<專輯資訊>** 及 **<專輯圖片>**。

音樂播放螢幕選項

- **類型 1 ~ 類型 4**：您可以選擇一種喜歡的音樂播放背景類型。
- **專輯資訊**：如果音樂檔案帶有 ID3 標籤，則會顯示包括歌手，專輯，及流派資訊。
- **專輯圖片**：如果專輯封面圖片帶有 ID3 標籤，則顯示專輯封面圖片。
  支持尺寸小於 200 pixel (水平) x 200 pixel(垂直) 的專輯封面圖片。

參考

- 什么是 **ID3** 標籤?
  是 MP3 所附帶的相關資訊，如：標題，歌手，專輯，年，流派及注釋等等。

設定播放速度

在聆聽音樂時，您可以加快或放慢播放速度。

1. 在音樂播放螢幕上輕觸 [ ] 圖標。
   - <音樂> 功能表顯示。
2. 輕觸 **<播放速度>**。
   - <播放速度> 功能表顯示。
3. 輕觸 [,] 圖標選擇一種需要的播放速度。
   - 可選擇 <X 0.7>、<X 0.8>、<X 0.9>、<X 1.0 (正常)>、<X 1.1>、<X 1.2>、<X 1.3>。
   - 數字越高，速度越快。

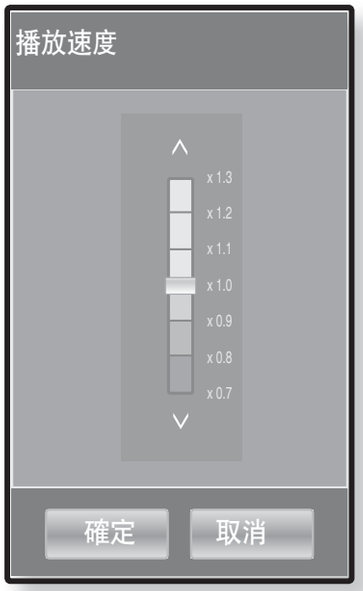

參考

- 依據檔案的差異，調整的播放速度可能會與實際的速度不同。

使用音樂功能表 (繼續)

新增至鬧鈴

您可以將您喜歡的音樂新增至鬧鈴清單中，因此下次鬧鈴開啓時就可以使用它作爲鬧鈴聲音。請參閱第 107 頁設定鬧鈴。

1. 選擇一個需要新增至鬧鈴清單中的音樂檔案并輕觸 [目] 圖標。
   - <音樂> 功能表位顯示。
2. 輕觸 <新增至鬧鈴>。
   - 存檔窗口顯示。
3. 輕觸 <是>。
   - 所選擇的音樂將被新增至鬧鈴清單中。
   - 一個音樂檔案可被添加爲鬧鈴聲音。

設定水平劃線

通過向左或向右滑動手指，您可以設定音樂播放時跳過部分間隔。

1. 在音樂播放螢幕上輕觸 [目] 圖標。
   - <音樂> 功能表顯示。
2. 輕觸 <水平劃線>。
   - <水平劃線> 功能表顯示。
3. 輕觸一個需要的水平劃線選項。
   - 可選擇 <1 個檔案>, <跳過 5 秒>, <跳過 10 秒>, <跳過 30 秒> 及 <跳過 1 分>。

參考

- 如果檔案以不同的比特率録製，您所選擇的水平劃線的實際長度可能會存在不同。

- 開始准備 - 使用一個藍牙立體聲耳機。
  首先檢查所使用的藍牙立體聲耳機是否已注册。
  如果已有一個注册的藍牙耳機，則會出現 <連接至耳機> 字樣。要了解更多知識，請參閱 <使用藍牙立體聲耳機>，請參閱第 119 頁。

連接藍牙立體聲耳機

在播放音樂檔案時，您可以直接連接一個已注册的藍牙立體聲耳機。

1. 在音樂播放螢幕上輕觸 [目] 圖標。
   - <音樂> 功能表顯示。
2. 輕觸 <連接至耳機>。
   - 如果 <藍牙模式> 設定爲 <關>狀態，它將被更改爲 <開> 狀態。
   - 連接成功時，在顯示屏上會出現 [ ] 圖標。
   - 您可以通過藍牙立體聲耳機聆聽音樂。

斷開與藍牙立體聲耳機的連接

1. 在音樂播放螢幕上輕觸 [目] 圖標。
   - <音樂> 功能表顯示。
2. 輕觸 <中斷耳機>.
   - 斷開與藍牙立體聲耳機的連接。

參考

- 在音樂播放模式下，當播放器連接了藍牙立體聲耳機後，<播放速度> 、<DNSe> 、<聲音效果> 功能不起作用。

瀏覽圖片

- 開始准備 - 連接耳機，開機并檢查電池電量。

參考

- 輕觸 [⮌] 圖標移至上一級預覽螢幕。
  長按 [⮌] 圖標移至主功能表螢幕。

1. 在主功能表螢幕上輕觸 Pictures 圖標。
   - 圖片瀏覽窗口顯示。
2. 選擇一個需要瀏覽的圖片并輕觸。
   - 選擇的圖片顯示。
   - 輕觸 [⮌] 圖標移至瀏覽螢幕。

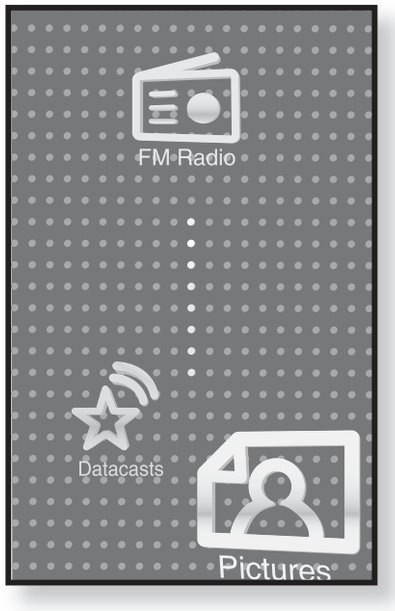

移至上一張/下一張圖片

在圖片瀏覽螢幕上輕觸 [< , >] 圖標。

- 上一張/下一張圖片顯示。

參考

- 資訊和圖標在當前圖片瀏覽時僅短暫地顯示，如果您想再次瀏覽圖片顯示資訊及圖標請再次輕觸觸摸屏。
- 那些極小的或錯誤的 JPG 檔案資訊將以 [👤] 顯示。
- 有些圖片會出現的很慢。
- 當使用 <EmoDio> 傳送一個圖片檔案到播放器時，在傳送之前，它將自動轉換成 JPG 格式，檔案大小將一起被調整。
- 您也可以使用 <File Browser> 搜索圖片。 請參閱第 25 頁。
- 即使您選擇了 <Pictures> 瀏覽圖片，您照常可能聆聽音樂。

使用圖片功能表

以幻燈片模式瀏覽

如何完成 1

在瀏覽螢幕上輕觸 [ ] 圖標。

- [ ] 圖標在螢幕上出現後，開始播放幻燈片。

如何完成 2

1. 在瀏覽圖片螢幕上輕觸 [ ] 圖標。
   - <Pictures> 功能表顯示。
2. 輕觸 **<開始自動播放>**。
   - [ ] 圖標在螢幕上出現後，開始自動播放幻燈片。

設定幻燈播放速度

1. 在瀏覽圖片螢幕上輕觸 [ ] 圖標。
   - <Pictures> 功能表顯示。
2. 輕觸 **<幻燈片速度>**。
   - <幻燈片速度> 功能表顯示。
3. 輕觸一種需要的速度。
   - 可選擇 **<快>**, **<正常>**, 及 **<慢>**。

參考

- 輕觸 [ ] 圖標退出功能表。

使用圖片功能表 (繼續)

停止幻燈片播放

在幻燈片播放過程中，輕觸觸摸屏。

- 停止幻燈片播放。

選擇一張圖片作爲背景圖片

您可以選擇一張喜歡的圖片作爲背景圖片。

1. 選擇一張喜歡的圖片輕觸 [目] 圖標。
   - <Pictures> 功能表顯示。
2. 輕觸 <選取我的桌面>。
   - 確認窗口顯示。
3. 輕觸 <是>。
   - 所選擇的圖片被設定成背景圖片。

使用圖片功能表 (繼續)

選擇瀏覽圖片模式

1. 在瀏覽圖片螢幕上輕觸 [目] 圖標。
   - <Pictures> 功能表顯示。
2. 輕觸 **<顯示模式>**。
   - <顯示模式> 功能表顯示。
3. 輕觸一種需要的模式。
   - 可選擇 **<自動>** 及 **<水平>**。
   - 如果您選擇 <水平>，則圖片水平顯示。

使用圖片功能表 (繼續)

旋轉圖片

您可以方便地旋轉圖片。

如何完成 1

1. 在瀏覽圖片螢幕上輕觸 [目] 圖標。
   - <Pictures> 功能表顯示。
2. 輕觸 **<旋轉>**。
   - <旋轉> 功能表顯示。
3. 輕觸選擇一個合適的角度。
   - 可選擇 <向左 90°>、<向右 90°>、及 <180°>。

如何完成 2

將手指放在觸摸螢幕上在需要的方向上輕輕地劃圈。

- 旋轉圖片。

使用圖片功能表 (繼續)

放大圖片

您可以放大瀏覽圖片。

如何完成 1

在瀏覽圖片螢幕上輕觸［ ］圖標。

- 圖片被放大。
- 每次按下 [ ] 圖標，圖片尺寸做如下倍數放大 <x2> → <x3> → <x4>。
- 要取消圖片放大，輕觸 [ ] 圖標。

如何完成 2

在圖片預覽螢幕上輕觸螢幕兩次。

- 每次輕觸螢幕，圖片尺寸做如下倍數放大 <x2> → <x3> → <x4>。

瀏覽放大的圖片

如何完成 1

滑動您的手指到需要瀏覽的方向。

- 圖片移動并在需要的方向上顯示。

如何完成 2

1. 在没有圖片信息也没有圖標顯示時，輕觸螢幕。
   - [ ] 圖標顯示。
2. 輕觸 [ ] 圖標在需要的方向上移動圖片。

聆聽 FM 廣播

- 開始准備 - 連接耳機，開機并檢查電池電量。

參考

- 輕觸 [⮌] 圖標移至上一級預覽螢幕。
  長按 [⮌] 圖標移至主功能表螢幕。

在主功能表螢幕上輕觸 FM Radio 圖標。

- 開始接收 FM 廣播。

使用靜音功能

當聆聽 FM 廣播時，按 ▶II / ⏻ 鍵。

- 啓動靜音功能。
- 再次按 ▶II / ⏻ 鍵取消靜音功能。

參考

- 確保搜索及設定頻率時耳機要一直保持與主機的連接。因爲耳機是作爲 FM 廣播天線使用的。
- 在信號接收差的地區，播放器可能搜索不到任何 FM 頻率。
- 當聆聽 FM 廣播時，藍牙耳機不起作用。

搜索 FM 廣播電臺

1. 在手動模式下長按 [〈,〉] 圖標然後松開。
   - <Searching> 在顯示螢幕上顯示。
   - 松開觸摸屏後，將搜索離此頻率點最近的電臺頻道。

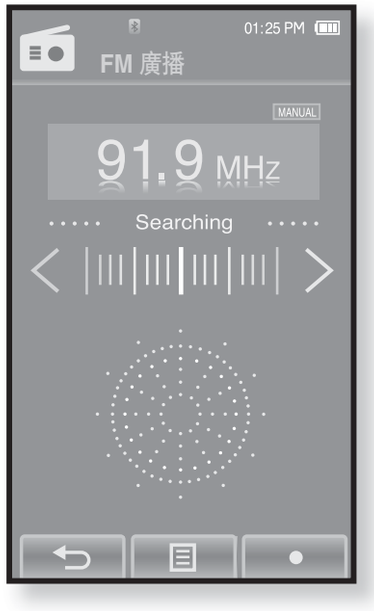

或者，

1. 在手動模式下輕觸 [〈,〉] 圖標。
   - 每按一次圖標向前或向後搜索一個頻率波段點。

使用 FM 廣播功能表

設定預設模式

如果您在 FM 預設模式下選擇一個電臺時，選擇此模式。

1. 在手動模式下輕觸 [目] 圖標。
   - <FM 廣播> 功能表顯示。
2. 輕觸 <轉至預設模式>。
   - 開始接收 FM 廣播。
   - <PRESET> 字樣在顯示螢幕上顯示。

參考

- 如果没有任何預設頻率存在， 您會在顯示螢幕上看到 <預設清單不存在> 字樣，并且您也不能設定爲預設模式。
- 如果在 <Settings>→ <系統> 中選擇 <内定值>，則保存的頻率全部被删除。
- 預設的頻率以一定的數字順序被保存。

設定手動模式

如果您想手動設定一個 FM 頻率時，選擇此模式。

1. 在預設模式下輕觸 [目] 圖標。
   - <FM 廣播> 功能表顯示。
2. 輕觸 <轉至手動模式>。
   - <MANUAL> 字樣在顯示螢幕上顯示。

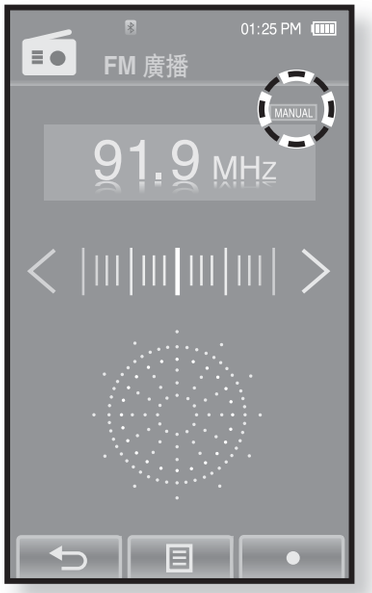

使用 FM 廣播功能表 (繼續)

在預設記憶體下存儲電臺

在 MP4 播放器中，您最多可以存儲 30 個電臺頻率，并且按相應的數字可以打開某個頻率。 使用手動方式，此 MP4 播放器只能選擇一個您需要的頻率，或者自動搜索和存儲本地頻率。

手動 - 選擇一個您需要存儲的頻率

1. 在手動模式下輕觸 [〈,〉] 圖標選擇一個需要預設的頻率然後輕觸 [目] 圖標。
2. 輕觸 <新增到預設>。
   - 所選擇的頻率以數字模式存儲。

參考

- 如果設定的頻率已存在， <此預設已存在。> 字樣顯示并且此設定不起作用。

聆聽預設電臺

在預設模式下輕觸需要的數字。

- 預設數字被選擇後您就可以聆聽到與此數字相對應的電臺頻道。
- 輕觸 [〈,〉] 圖標可以移動到上一個或下一個數字清單。

參考

- 輕觸 [目] 圖標退出功能表。

使用 FM 廣播功能表 (繼續)

在預設記憶體下存儲電臺頻道 (繼續)

自動 – 自動存儲播放器接收到的所有電臺頻率

1. 在 **FM** 廣播螢幕上輕觸 [☰] 圖標。
   - <FM 廣播> 功能表顯示。
2. 輕觸 **<自動預設>**。
   - <自動預設> 窗口顯示。
3. 輕觸 **<是>**。
   - 最多可以自動設定 30 個頻道。

取消自動預設

如果您想要取消自動預設，在自動預設過程中輕觸觸摸螢幕。

- 自動預設被取消，并且只有停止點前的預設頻率被保存。

參考

- 在不同的城市裏，您或許需要重新設定存儲的電臺。重複以上步驟就可以刪除預設頻道或存儲新的電臺頻道。

使用 FM 廣播功能表 (繼續)

刪除預設

當聆聽 FM 廣播時，按照以下步驟刪除電臺頻道。

1. 在預設模式下輕觸 [目] 圖標。
   - <FM 廣播> 功能表顯示。
2. 輕觸 <從預設中刪除>。
   - 預設頻率清單顯示。
3. 選擇一個想要刪除的頻率并輕觸。
   - 確認窗口顯示。
4. 輕觸 <是>。
   - 選擇的預設數字被刪除。
   - 如果您不想刪除此頻率，請選擇 <不>。

參考

- 當一個預設電臺頻率被刪除後，它後面的電臺頻率數字自動上移。

使用 FM 廣播功能表 (繼續)

設定 FM 敏感度

通過調整 <FM 敏感度> 可以接收多少不同的 FM 電臺頻道。

1. 在 FM 廣播螢幕上輕觸 [目] 圖標。
   - <FM 廣播> 功能表顯示。
2. 輕觸 **<FM 敏感度>**。
   - <FM 敏感度> 功能表顯示。
3. 輕觸一個需要的接收敏感度。
   - 可選擇 **<高>**, **<中等>** 或 **<低>**。
   - 當選擇 <高> 時，可以接收最多的頻道。

設定廣播地區

當您准備海外旅游時，您可以修改廣播地區設定。

1. 在 FM 廣播螢幕上輕觸 [目] 圖標。
   - <FM 廣播> 功能表顯示。
2. 輕觸 **<收音區域設置>**。
   - <收音區域設置> 功能表顯示。
3. 輕觸需要的收音區域。
   - 可選擇 **<韓國/美國>**, **<日本>** 和 **<其他國家>**。

參考

- 地區頻率範圍
  - 韓國/美國: 在 87.5 MHz~108.0 MHz 之間搜索頻率，FM 頻率增量爲 100 kHz。
  - 日本: 在 76.0 MHz~108.0 MHz 之間搜索頻率，FM 頻率增量爲 100 kHz。
  - 其他國家: 在 87.50 MHz~108.00 MHz 之間搜索頻率，FM 頻率增量爲 50 kHz。
- 根據播放器所在的地區，您可以修改廣播地區 。
- 當在播放器上修改了<收音區域設置>後，以前所存儲的電臺頻率都會被刪除。

錄製 FM 廣播

您可以在聆聽音樂的同時錄製 FM 廣播。

1. 選擇一個需要錄製的廣播頻率然後輕觸 [●] 圖標。
   - <FM 錄音> 窗口顯示。
2. 輕觸 **<是>**。
   - 自動創建的檔案名顯示并且錄音開始。

停止錄音

1. 在錄音過程中，輕觸 [■] 圖標。
   - 錄音檔案自動保存在 <File Browser> → <Recorded Files>中。

參考

- 最長錄音大約 18 小時。 (基於 128Kbps, 1GB)
- 最多可存儲 999 個 FM 廣播錄音檔案。
- 錄音檔案自動命名，例如：“FM_YYMMDD_XXX.MP3”。“FM” 代表此檔案是 FM 廣播錄音檔案，“YYMMDD” 代表錄音日期，“XXX” 代表錄音檔案數。

使用Datacasts

您可以使用 <EmoDio>，將RSS上的 blog 資訊及檔案傳送到您的播放器。

參考

- 什么是 **RSS?**
  RSS 是 Rich Site Summary（ 豐富站點摘要）或 Really Simple Syndication(真正簡易聚合）。 它是一種基於XML的數據傳送方式，比如用户經常在網站上更新新聞或BLOG資訊時常用的一種簡便方法。

- 什么是 **Datacasts?**
  您不需要每次都登陸經常瀏覽的新聞，BLOG 和 UCC 網址，就能自動接收更新資訊。
- 開始准備 - 必須在您的電腦上安裝 EmoDio 。 **請參閱第 41 頁。**

注册一個頻道

您可以通過在支持 RSS 的網址或網頁上注册,從而創建一個新的頻道。

1. 點擊<EmoDio> 中 <Datacast> 底部的 **<訂閱>** 。
2. 在 **<URL>** 中輸入一個網址并點擊 **<►下一個>**。
   - 當您拷貝一個網址并點擊 **<訂閱>** 時，拷貝的網址自動顯示在 **<URL>**中。
   - 如果網址支持 RSS，則確認窗口顯示。
3. 點擊 **<確定>**。
   - 您需要的頻道被注册。
   - 在 Datacast 中顯示圖標 來代表注册頻道。

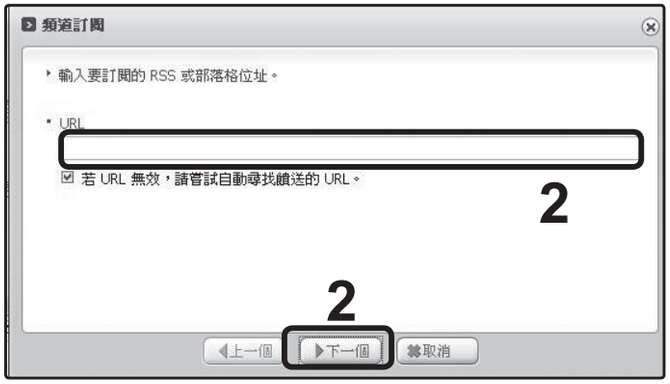

參考

- 參閱 <EmoDio> 中 <Datacasts> 獲得詳細説明。

創建一個新的頻道組

您可以創建新的頻道組，并通過分類的方式來管理這些頻道。

1. 點擊<EmoDio> 中 <Datacast> 底部的**<新群組>**。
2. 輸入一個組名和描述資訊并點擊 **<確定>**。

通過 <EMODIO> 傳送一個頻道到播放器

▪ 開始准備 - 將播放器與電腦連接。
電腦上必須安裝 EmoDio 。請參閱第 41 頁。

1. 當播放器與電腦相連接時，<EmoDio> 將自動運行。
   ▪ 如果程序没有自動運行，雙擊桌面上的 <EmoDio> 圖標。
2. 在<EmoDio> 頂部點擊**<Datacast>** 。
   ▪ Datacast 頻道組清單顯示。
3. 點擊一個需要的頻道組。
4. 點擊一個需要的頻道。
5. 選擇一個您需要傳送的站點。
6. 點擊 圖標。
   ▪ 所選擇頻道的站點將被傳送至播放器的 <File Browser> → <Datacasts>中。

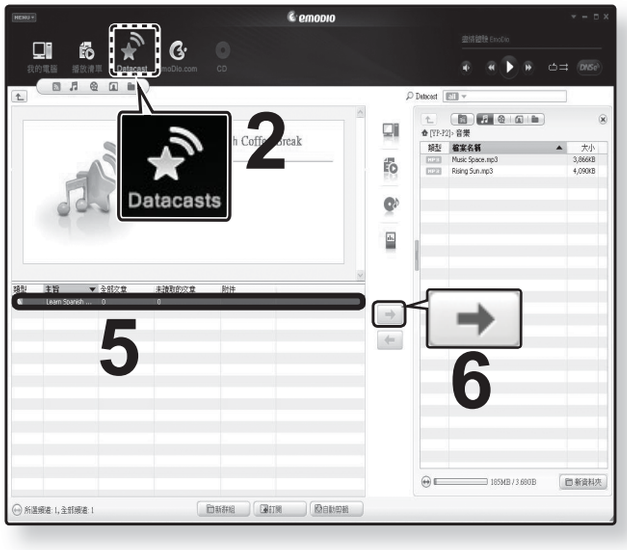

參考

▪ 在 <EmoDio> 頂部點擊 移至上一預覽螢幕。
▪ 在 <EmoDio>的 <Datacast> 中，如果站點有附件，您可以下載附件到播放器。依據所連接網站的規定，也可能不能下載附件。

瀏覽Datacasts

您可以瀏覽添加到 <Datacast> 中的頻道。

- 開始准備 - 使用 <EmoDio> 傳送一個需要的頻道到播放器，請參閱第 96 頁。

參考

- 輕觸 [⮌] 鍵移至上一預覽螢幕。
  長按 [⮌] 鍵移至主功能表螢幕。

1. 在功能表主功能表螢幕上輕觸 Datacasts 圖標。
   - Datacast 清單顯示。
2. 選擇一個需要的頻道標題并輕觸。
   - 標題與頻道一樣被添加在 <EmoDio> 中的<Datacasts>選項中。
3. 選擇一個需要的連接点標題并輕觸。
   - 檔案清單顯示。

- 圖標 : 傳送站點的主文本
- 圖標 : 圖片檔案
- 圖標 : 音樂檔案
- 圖標 : 視訊檔案

---

4. 選擇一個檔案并輕觸。
   - 選擇的檔案開始播放。

使用附屬應用工具

附屬應用工具可以讓您使用其它功能，例如：閱讀文本，玩游戲，鬧鈴設定，查看行事曆及世界時鐘等等。

閱讀文本

無論是長篇小說，新聞故事，或是調查報告，您都能通過本播放器閱讀。而且您還可以邊聽音樂邊閱讀。

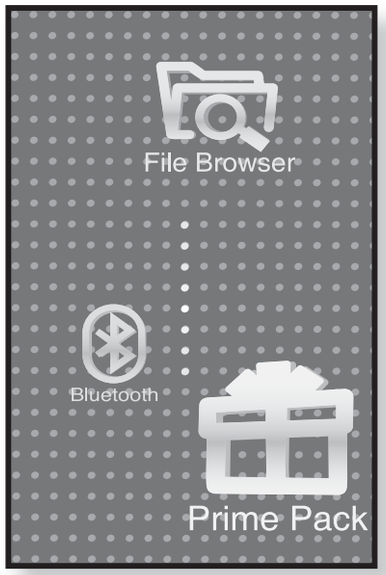

- 開始准備 - 開機并檢查電池電量。
  使用 <EmoDio> 傳送文本檔案到播放器。請參閱第 42 頁。
  在 **<Settings>** → **<語言(Language)>** → **<内容>** 中設定一種閱讀語言。請參閱第 32 頁。

參考

- 輕觸 [⮌] 圖標移至上一級預覽螢幕。
  長按 [⮌] 圖標移至主功能表螢幕。

1. 在主功能表螢幕上輕觸 Prime Pack 圖標。
   - <附屬應用工具> 清單顯示。
2. 輕觸**<文本>**。
   - 文本檔案清單顯示。
3. 選擇一個文本檔案并輕觸。
   - 您將會在螢幕上看到文本内容。
   - 長按觸摸螢幕可以全屏顯示。再次長按觸摸螢幕返回到上一預覽螢幕。

參考

- 您也可以使用 <File Browser> 搜索一個文本檔案。
- 您的播放器支持 TXT 格式的文本檔案。
- 使用文本功能時，可以照常聆聽音樂。

使用文本功能表

移至上一頁/下一頁

如何完成 1

輕觸顯示螢幕底部的 [◄,►] 圖標。

如何完成 2

向左或向右滑動手指。

- 向左滑動手指將移至下一頁，向右滑動手指將移至上一頁。

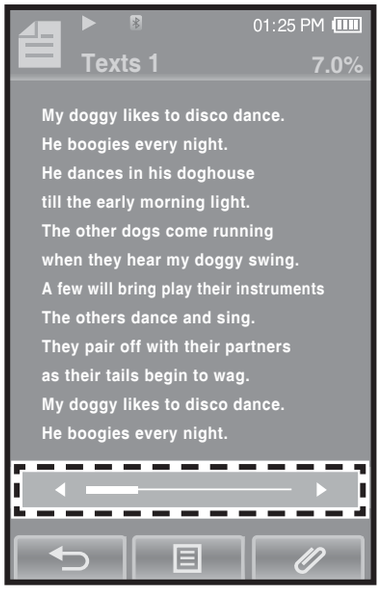

設定書籤

設定一個書籤可使您在任意時間返回到您設定的點。

1. 在文本閱讀螢幕上輕觸 [🖇] 圖標。
   - <書籤> 功能表顯示。
2. 輕觸 <新增書籤>。
   - 當前文本被設定爲一個書籤，并在螢幕左上角出現一個書籤圖標 [🖇] 。

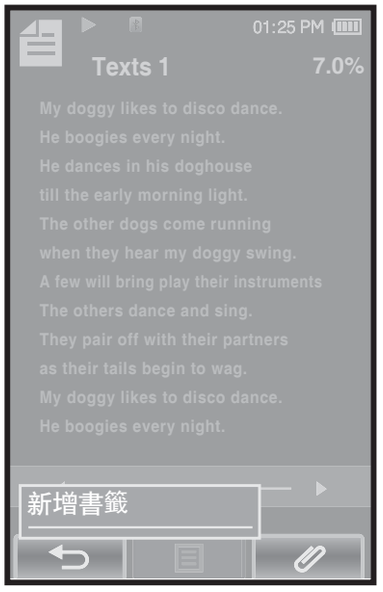

參考

- 如果在這之前已設定了一個書籤，則是否覆蓋書籤窗口顯示。輕觸 <是> 之前設定的書籤被删除，并添加新的書籤。
- 每一個文本檔案只能設定一個書籤，您最多可以設定 100 個書籤。

使用文本功能表 (繼續)

轉至書籤

1. 在文本瀏覽顯示螢幕上輕觸 [ ] 圖標。
   - <書籤> 功能表顯示。
2. 輕觸 <轉至書籤> 或 <刪除書籤>。
   - 當您選擇 <轉至書籤> 時，將移至設定的書籤。 當您選擇 <刪除書籤>時， 將刪除設定的書籤。

設定瀏覽文本顏色

選擇您需要的瀏覽文本的顏色。

1. 在文本瀏覽顯示螢幕上輕觸 [ ] 圖標。
   - <文本> 功能表顯示。
2. 輕觸 <文本閱讀器顏色>。
   - <文本閱讀器顏色> 功能表窗口顯示。
3. 輕觸 [,] 圖標選擇一種顏色。
   - 可選擇 <類型 1> 到 <類型 7>。
4. 輕觸 <確定>。
   - 文本以選擇的顏色顯示。

修改文本字型大小

您可以修改文本字型大小。

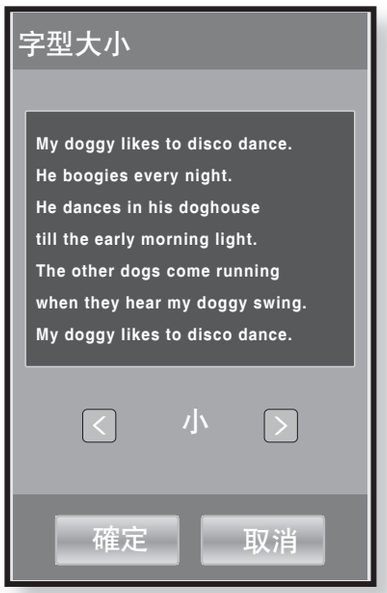

1. 在文本瀏覽顯示螢幕上輕觸 [目] 圖標。
   - <文本> 功能表顯示。
2. 輕觸 <字型大小>。
   - <字型大小> 功能表顯示。
3. 輕觸 [< , >] 圖標選擇一種需要的字體尺寸。
   - 可選擇 <小>, <中> 或 <大>。
4. 輕觸 <確定>。
   - 字型大小被修改。

使用文本功能表 (繼續)

設定文本預覽模式

您可以選擇水平或垂直顯示文本。

如何完成 1

1. 在文本瀏覽顯示螢幕上輕觸 [ ] 圖標。
   - <文本> 功能表顯示。
2. 輕觸 <顯示模式>。
   - <顯示模式> 功能表顯示。
3. 輕觸 <水平>。
   - 文本旋轉以水平方式顯示。
   - 輕觸 <垂直> 將旋轉以垂直方式顯示。

如何完成 2

將您的手指放在觸摸螢幕上在需要的方向上劃圈。

- 顯示模式將水平或垂直旋轉。

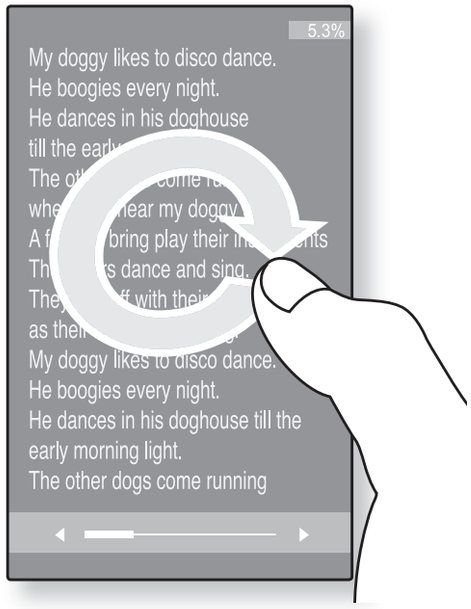

玩游戲

您的 mp4 播放器附帶有已經下載的好玩的游戲!

▪ 開始准備 - 連接耳機，開機并檢查電池電量。

1. 在主功能表螢幕上輕觸 Prime Pack 圖標。
   - ▪ <附屬應用工具> 清單顯示。
2. 選擇 <游戲> 并輕觸。
   - ▪ 游戲清單顯示。
3. 選擇一個想玩的游戲并輕觸。

參考

▪ 按 [▶II / ⏻] 鍵選擇一種游戲聲音或以當前播放的音樂作爲背景音樂。
依照您使用的藍牙設備或檔案的差异，如果您選擇聆聽音樂，游戲導航的顯示速度可能會變慢。

Bubble Smile

您可以通過改變三個泡泡的順序從而使它們在水平或對角線狀態相同，從而盡可能多地獲得積分。

順時針或逆時針旋轉三個相近的泡泡。
泡泡將在選擇的方向上移動。

只有當三個以上泡泡相同時，您才能獲得積分。

World Car Puzzle

您可以欣賞世界名車，也可以將它們設置爲拼圖游戲。

此游戲將水平顯示。

選擇一輛喜歡的車然後設置拼圖數量和線索，形狀以及時間限製。

按住需要移動的拼圖并將其拖到需要的位置然後釋放。拼圖將被移至釋放點。

ALGGAGI

要贏取本游戲，您需要將對手棋盤上的所有棋子從棋盤上移除。

此游戲將水平顯示。

在對手棋子的方向上滑動您的一個棋子將其從棋盤上移除。

如果在您的時間限製内没有完成動作，則將切換到對手移動。

參考

- 在游戲過程中要退出游戲時，輕觸觸摸螢幕左下角。

Omok2

要贏取本游戲，您需要在水平，垂直或對角線上連成五個棋子。

此游戲將水平顯示。

輕觸您想放置棋子的區域，此區域將放大。

在區域放大後，輕觸您想要放置棋子的點。

您的棋子被放置在此點上。

在屬於您的時間限製內如果没有放置任何棋子，則將切換到對方放置棋子。

參考

- 在游戲過程中要退出游戲時，輕觸觸摸螢幕左下角。

Pow Wow

這是一個射擊游戲，您可以通過射擊移動的物體而獲得積分。

輕觸移動的物體。

如果您需要再裝彈藥到槍支內，輕觸螢幕上的 <Reload> 。

在藍牙模式下進行雙人游戲

- 開始准備 - 連接耳機，開機并檢查電池電量。
  如果播放器已經與藍牙立體聲耳機，移動電話或外部裝置相連接，請先斷開連接。
  設定 <Bluetooth> → <藍牙模式> 到 <開> 狀態。
  設定 <Bluetooth> → <藍牙設定> → <顯示選項> 到 <可發現>狀態。

1. 在兩臺YP-P2 機器上運行相同的游戲(**<Omok2>** 或 **<AIGGAGI>**) , 并選擇 **<Double>** 模式。
   - Bluetooth <Connect> 及 <Wait> 螢幕顯示。
2. 在一臺機器上選擇 **<Wait>** 并且在另一臺機器上選擇 **<Connect>** 。
   - YP-P2 字樣出現在選擇 <Connect> 的 YP-P2 顯示螢幕上。
3. 在選擇 <Connect> 的 YP-P2 機器上輕觸 **<YP-P2>** 。
   - 藍牙連接完成并開始雙人游戲。

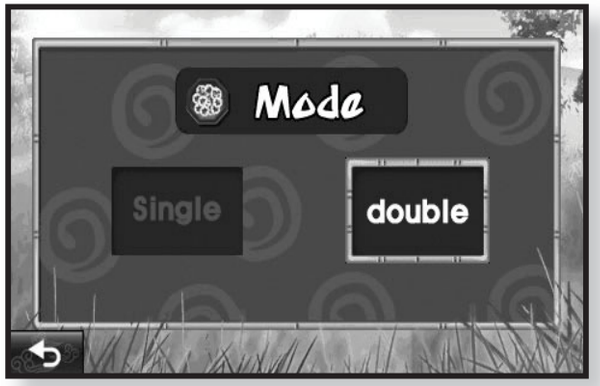

例如) Alggagi 游戲 – 模式選擇螢幕

參考
- 當播放器連接了藍牙立體聲耳機後，雙人游戲不起作用。

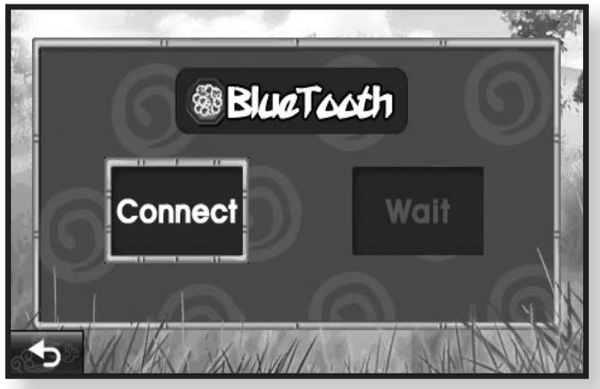

例如) Bluetooth Wait/Connect 螢幕

設定鬧鈴

本播放器有鬧鈴功能。

▪ 開始准備 - 首先，您應該設定當前時間。請參閱第 34 頁。

1. 在主功能表螢幕上輕觸 Prime Pack 圖標。
   - <附屬應用工具> 清單顯示。
2. 選擇 <鬧鈴> 并輕觸。
3. 輕觸 <新鬧鈴>。
   - 鬧鈴設定功能表顯示。
4. 重複輕觸第一項選擇鬧鈴頻率。
   - 可選擇 <一次>, <每天>, <周一~周五>, <周一~周六>, <周六~周日> 及 <關>。
5. 輕觸第二項。
   - 鬧鈴時間設定屏顯示。

設定鬧鈴 (繼續)

6. 通過向上或向下劃動手指，設定小時、分鐘以及 AM/PM。
7. 輕觸 <確定>。
8. 重複輕觸第三項選擇鬧鈴音樂。
   - 可選擇 <鬧鈴聲音 1> 到 <鬧鈴聲音 3> 或添加的音樂檔案。請參閱第 79 頁。
9. 重複輕觸第四項選擇鬧鈴間隔。
   - 一旦您設定了鬧鈴間隔，鬧鈴將在設定的間隔時間後重複。可選擇 <間隔: 3分鐘>, <間隔: 5分鐘> 以及 <間隔: 10分鐘>.。
10. 輕觸 <OK>。
    - 保存確認窗口顯示。
11. 輕觸 <是>。
    - 設定的鬧鈴新增至鬧鈴清單中。

參考
- 您最多可以設定 7 個鬧鈴。

設定鬧鈴 (繼續)

編輯鬧鈴設定

1. 在鬧鈴顯示螢幕上，輕觸一個需要修改的鬧鈴設定。
   - 鬧鈴設定螢幕顯示。
2. 根據以上新鬧鈴設定步驟修改鬧鈴設定。 請參閱第 107 頁。

刪除鬧鈴設定

1. 在鬧鈴顯示螢幕上，輕觸一個需要刪除的鬧鈴。
2. 輕觸 [🗑] 圖標。
   - 輕觸 [🗑A] 圖標刪除所有的鬧鈴設定。
   - 刪除對話窗顯示。
3. 輕觸 <是>。
   - 選擇的鬧鈴被刪除。

參考
- 到達設定的時間時，播放器啓動鬧鈴。要結束鬧鈴請輕觸 <鬧鈴關閉>。如果需要再休息一會，輕觸休息 10 分鐘。

注意
- 如果使用 USB 連接線連接了主機，則鬧鈴功能不起作用。

查看行事曆

您可以查看行事曆

▪ 開始准備 - 首先，您應該設定當前時間。 請參閱第 34 頁。

1. 在主功能表螢幕上輕觸 Prime Pack 圖標。
   ▪ <附屬應用工具> 清單顯示。
2. 選擇 <行事曆> 并輕觸。
   ▪ <行事曆> 螢幕顯示。
3. 輕觸 [〈,〉] 圖標選擇需要的月份。

設定行事曆類型

您可以通過改變每周的排列順序查看行事曆。

1. 在查看行事曆螢幕上輕觸 [ ] 圖標。
   ▪ <行事曆> 功能表顯示。
2. 輕觸 <顯示類型>。
   ▪ <顯示類型> 螢幕顯示。
3. 輕觸 [,] 圖標選擇您需要的查看模式然後輕觸 <確定>。
   ▪ 可選擇 <類型 1> 或 <類型 2>。
   ▪ <類型 1> 從周日到周六顯示。
   <類型 2> 從周一到周日顯示。

查看通訊錄

您可以使用藍牙功能下載通訊錄并查看電話號碼，也可以在播放器上直接呼叫其他人。

- 開始准備 - 首先，使用藍牙基本檔案傳送功能從外部驅動上下載通訊錄到播放器上。
  關於更多資訊，請參閱 “從外部驅動傳送檔案到播放器”。請參閱第 132 頁。
  在使用通訊錄窗口撥打電話時，請確保手機與播放器的類型相匹配。
  關於更多資訊，請參閱 “使用藍牙手機”。請參閱第 122 頁。

1. 在主功能表螢幕上輕觸 Prime Pack 圖標。
   - <附屬應用工具> 清單顯示。
2. 選擇 <通訊錄> 并輕觸。
   - 通訊錄窗口顯示。
3. 從通訊錄窗口中選擇一個需要的名字，并輕觸。
   - 所選擇的地址資訊顯示。

通過通訊錄撥打電話

1. 在通訊錄窗口中選擇一個需要撥打的號碼并輕觸。
   - 選擇的通訊資訊顯示。
2. 選擇一個直接呼叫的電話號碼并輕觸 [ ] 圖標。
   - 電話正在接通。

參考

- 通訊錄以字母順序顯示。
- 傳送到播放中的通訊檔案保存在 <File Browser> → <Received Files>檔案夾中。
- 通訊錄只能支持 vCard 檔案格式。

查看世界時鐘

您可以根據不同的時區查看世界主要城市的當地日期/時間。

- 開始准備 - 首先，您應該設定當前時間。 請參閱第 34 頁。
  在 **<Settings>** → **<時間>** → **<時區>**中設定您所需要的時區。

1. 在主功能表螢幕上輕觸 Prime Pack 圖標。
   - <附屬應用工具> 清單顯示。
2. 選擇并輕觸 **<世界時鐘>** 。
   - <世界時鐘> 螢幕顯示。
3. 輕觸 [〈,〉] 圖標選擇一個時區。
   - 您可以查看您所選擇城市的當地日期/時間。

您可以瀏覽以下時區城市的當地時間。
('/' 顯示標准時區)

維德角 / 倫敦, 里斯本 / 羅馬, 巴黎 / 雅典, 赫爾辛基 / 莫斯科, 利雅德 /
阿布達比, 馬斯開特 / 塔什干, 阿什哈巴德 / 阿拉木圖, 加德滿都 / 曼谷, 雅加達 /
香港, 北京 / 首爾, 東京 / 關島, 雪梨 / 鄂霍次克 / 威靈頓, 奧克蘭 / 薩摩亞, 中途島 / 檀香山,
夏威夷 / 阿拉斯加 / 洛杉機, 西雅圖 /
丹佛, 菲尼克斯 / 芝加哥, 墨西哥城 / 紐約, 邁阿密, / 卡拉卡斯, 聖地亞哥 /
布宜諾斯艾利斯, 巴西利亞 / 中大西洋

使用計算機

計算機提供四種運算方法 (加、減、乘、除)。

▪ 准備開始 - 連接耳機，開機并檢查電池電量。

1. 在主功能表螢幕上輕觸 Prime Pack 圖標。
   ▪ <附屬應用工具> 清單顯示。
2. 選擇 <計算機> 并輕觸。
   ▪ 計算機螢幕顯示。
3. 通過輕觸螢幕上的數字及運算方法進行計算。

語音錄製

您可以進行語音錄製

▪ 准備開始 - 連接耳機，開機并檢查電池電量。

進行語音錄製

1. 在主功能表螢幕上輕觸 Prime Pack 圖標。
   - <附屬應用工具> 清單顯示。
2. 選擇 <錄製> 并輕觸。
   - 語音錄製螢幕顯示。
3. 輕觸 [●] 圖標。
   - 錄製確認窗口顯示。
4. 輕觸 <是>。
   - 錄製開始，并且爲保證錄製質量螢幕自動關閉。

參考

- 錄製時，請避免麥克風離聲源太近或太遠，否則容易降低錄製質量。
- 電池電量低時不能進行語音錄製。

語音錄製 (繼續)

停止語音錄製

1. 在錄製過程中，按 [▶II / ⏻] 鍵。
   - 螢幕開啓并且保存錄製檔案。

參考

- 錄製的檔案存儲在 <File Browser> → <Recorded Files>中。
- 最長錄製時間大約 18 小時 (基於 128Kbps, 1GB)
- 最多可存儲 999 個錄製語音檔案。
- 每個錄製語音檔案長達 5 小時。
- 錄製檔案名將自動保存，例如： “VCE_YYMMDD_XXX.mp3”. “VCE” 代表此檔案是錄製語音檔案， “YYMMDD” 代表錄製的時間， “XXX” 代表錄製的檔案數量。

查看地下鐵路線圖

您可以查看各地的地下鐵路線圖及地鐵附近的景點。

1. 在主功能表螢幕上輕觸 Prime Pack 圖標。
   - <附屬應用工具> 清單顯示。
2. 選擇 **<地下鐵路線圖>** 并輕觸。
   - 世界區域選擇螢幕顯示。
3. 輕觸需要查看的區域。
   - 可選擇 <AMERICA>、<EUROPE>、<ASIA/OCEANIA>。
   - 此區域的有地下鐵路線圖的城市顯示。
4. 輕觸一個想要查看地下鐵路線圖的城市。
   - 選擇城市的地下線路線圖顯示。
5. 輕觸需要放大的點，放大查看。
   - 再次輕觸放大的地圖，[ ] 圖標顯示，使用這些圖標移動查看地圖。
   - 需要查看地鐵附近的景點信息，請在放大的地圖上輕觸需要查看的地區。

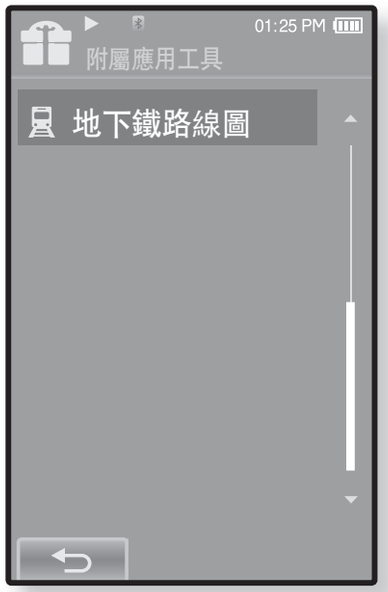

參考

- 輕觸 [ ] 圖標返回到世界區域選擇螢幕。
- 輕觸 [ ] 圖標返回到上一預覽螢幕，按住 [ ] 圖標移至功能表主螢幕。
- 可能會與實際的地下鐵路線圖存在差異。

使用藍牙

參考

- 輕觸 [⮌] 圖標移至上一級預覽螢幕。
  長按 [⮌] 圖標移至主功能表螢幕。

什么是藍牙?

藍牙技術是一種工業技術規範，它可以通過短距離的無線連接把支持藍牙技術的立體聲耳機，手機及外部裝置之間進行方便地通訊。

- 依據使用條件的不同，藍牙裝置可能引起噪音或發生故障。
  - 身體接觸機器可能會產生電磁干擾，例如：您把主機放在手中和戴上耳機時。
  - 機器或耳機在傳送或接收數據過程中與身體接觸時。
  - 受到墻壁，角落及辦公室隔板的影響產生電磁變化時。
  - 受相同頻率裝置的電磁干擾時，如醫療裝置，微波爐及無線局域網。
- 當機器配置藍牙裝置時，盡可能在短距離內使用。
- 機器和藍牙耳機的距離越遠，接收質量越差。如果距離超過一定範圍，則無線連接將斷開。
- 當使用藍牙耳機聽音樂時，不要使用文字或圖片預覽模式。否則，會引起按鍵操作反應遲緩且妨礙藍牙通信。
- 依據立體聲藍牙耳機標准，低於 **32 KHz** 檔案不能播放。
- 在信號接收簿弱地區例如電梯內或地面下，藍牙連接可能不起作用。

什么是藍牙? (繼續)

- 耳機與主機之間通過藍牙連接的最大距離爲 **10m**。 如果超出這個距離，連接自動斷開。即使在這個範圍內，聲音質量也會因物體的阻隔（ 例如墙或門）而變差。

參考

- 當不使用藍牙功能時，請將 <藍牙模式> 設置爲 <關> 狀態。如果您保持 <藍牙模式> 爲 <開> 狀態，則電池的使用時間會縮短。
- 本播放器的藍牙特性僅與三星產品相兼容，如果使用其它公司產品，則藍牙功能可能不起作用。

注意

- 不得將此藍牙功能用於非法目的(如盜版拷貝，非法無線電波通信等商業用途)，對於任何此類非法使用以及由此造成的後果，本公司概不負責。

使用藍牙立體聲耳機

您可能通過使用無線的藍牙立體聲耳機而欣賞到高質量的立體聲音。

▪ 開始准備 - 如果播放器連接了藍牙手機或外部驅動，請先斷開與它們的連接。
確認藍牙裝置連接是否與主機匹配。 (請參閱驅動使用手册)

注册藍牙立體聲耳機

(您只需簡單地注册一次)

1. 在主功能表螢幕上輕觸 Bluetooth 圖標。
   - 藍牙設定窗口顯示。
2. 輕觸 <是>。
   - <藍牙模式> 設定爲 <開>狀態。
   - 圖標點亮。
3. 設定立體聲耳機到匹配的模式。
   - 設定耳機匹配的模式，請參閱耳機使用手册。
4. 輕觸 <立體聲耳機>。
5. 輕觸 [ ] 圖標。
   - 播放器開始自動搜索任意的藍牙驅動， 即使没有按下 [ ] 圖標。
   - 耳機被注册并被排列在清單中。

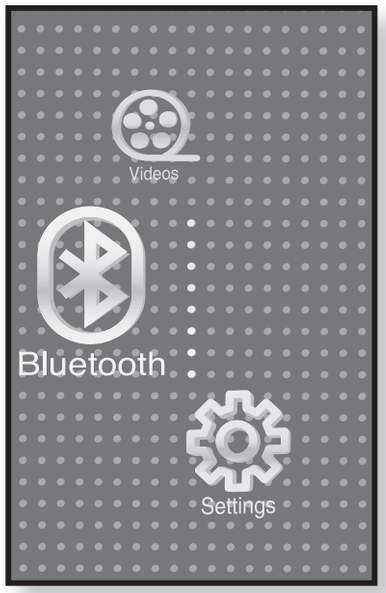

注册藍牙立體聲耳機 (繼續)

6. 輕觸您想注册的耳機的名字。

- 如果耳機密碼不是 0000 時，顯示密碼輸入資訊 ，請參閱耳機的使用手册找尋密碼。
- 耳機注册完成。

參考

- 只有當播放音樂檔案、視訊檔案及游戲時，藍牙功能才起作用。當播放 FM 廣播時，藍牙功能不起作用。
- 描述藍牙圖標

  : 藍牙模式關閉　　: 藍牙模式開啓

  :已連接立體聲耳機　　:已連接手機

- 如果您要關閉藍牙功能，設定藍牙模式： <Bluetooth> → <藍牙模式> → <關>。
- 僅使用藍牙認證的立體聲耳機，單聲道耳機不支持。
- 當不使用藍牙耳機時，設定 <藍牙模式> 至 <關>狀態。如果您設定 <藍牙模式> 至 <開> 狀態，電池使用時間將會變短。
- 您最多可以增加 20 個藍牙裝置。
- 依據一些產品的不同，有些藍牙立體聲耳機可能會引起通信變差。

使用藍牙立體聲耳機 (繼續)

連接已注册的藍牙立體聲耳機

1. 在主功能表螢幕上輕觸 Bluetooth 圖標。
2. 輕觸 <立體聲耳機>。
3. 輕觸立體聲耳機以連接。
   - 當成功連接後，您將會看到 [ ] 圖標。
   - 您可以連接兩個耳機。
4. 播放一個您選擇的檔案。
   - 您可以使用立體聲耳機聆聽音樂。

參考

- 如果您找不到想要的耳機連接，請先注册。請參閱第 119 頁。
- 如果您關閉主機或耳機然後再開機，藍牙連接可能會斷開。如果您想要再次用藍牙立體聲耳機聽音樂，請重複上面的操作。
- 當連接了兩個藍牙耳機時，僅對首先連接的耳機播放/暫停及音量控製功能起作用。要了解更多資訊，請參閱耳機的使用手册。
- 相兼容的藍牙立體聲耳機:

公司	型號	公司	型號
Plantronics	PULSAR 590	LUBIX	NC1
wiREVO	S300	SAMSUNG	SBH-170
Sony Ericsson	HBH-DS970	Jabra	BT-620S
SONY	DR-BT30Q	Motorola	HT-820
Fusion NFC	BT-55D		

使用藍牙手機

當藍牙手機與播放器連接後，您可以通過播放器撥打或接聽電話。播放器可作爲免提裝置使用。

- 開始准備 - 如果播放器已經與藍牙立體聲耳機或外部裝置相連接，請先斷開連接。
  確保需連接的藍牙裝置類型與播放器匹配。 (請參閱裝置使用手册)
  在 <藍牙設定> → <顯示選項> 中設置 <可發現>。 請參閱第 134 頁。

注册藍牙手機

(您只需簡單的注册一次)

1. 在主功能表螢幕上輕觸 Bluetooth 圖標
   - 藍牙設定窗口顯示。
2. 輕觸 <是>。
   - <藍牙模式> 設置爲 <開> 狀態。
   - 圖標點亮。
3. 在手機中搜索 YP-P2 并與之連接。
   - 如果重命名 YP-P2 播放器，則搜索新名稱。
4. 當手機上出現輸入密碼窗口時，請輸入密碼
5. 出現 <是否連接?> 字樣，并輕觸 <是>。
   - PIN code (密碼) 輸入窗口顯示。

參考
- 依據手機的不同，密碼數字可能不同。 (請參閱手機的使用手册)

注册藍牙手機 (繼續)

6. 輸入需要添加到播放器的手機的密碼。
   - 確保與上述第 4 步輸入的密碼一致。
7. 輕觸 **<OK>**。
   - 手機注册完成。

參考

- 對於有些手機，搜索裝置及手機會話(撥打/接聽) 功能可能不起作用。
- 當播放器與手機通過藍牙連接後，如果您在手機上按下按鍵撥打或接聽電話時，可能會從播放器中聽到一些雜音。
- 我們推薦使用英文命名手機。
- 相兼容的藍牙手機

公司	型號
SAMSUNG	SPH-C3250, SPH-W2700, SPH-V7400, SPH-V6900, SCH-W270, SPH-B5600, SPH-B3200, SGH-X828, SGH-I718, SGH-E908, SGH-U608
LG	LG-KH1000, LG-KV2400, LG-KG90, LG-KG77
SKY	IM-U130
NOKIA	N72
PHILIPS	S900
MOTOROLA	Z3

使用藍牙手機 (繼續)

連接已注册的藍牙手機

1. 在主功能表螢幕上輕觸 Bluetooth 圖標。
2. 在藍牙顯示螢幕上選擇 <手機> 并輕觸。
3. 選擇 <手機> 并輕觸。
4. 選擇需要連接的電話并輕觸。
   - 當連接成功後，您會看到 圖標。

參考

- 如果搜索不到需要連接的電話，請先在播放器上注册。請參閱第 122 頁。
- 如果您關閉播放器後再開啓時，手機連接被設置爲關閉狀態。請參閱上面的步驟再次連接。

使用藍牙手機 (繼續)

重新撥號

1. 在藍牙螢幕上選擇 <手機> 并輕觸。
2. 選擇 <重新撥號> 并輕觸。
   - 重撥最後一次撥打的電話。
   - 依據移動電話的差异，最近撥打的電話可能會顯示。在呼叫記録裏選擇最後一次撥打的電話號碼。

使用播放器撥打電話

1. 在藍牙螢幕上選擇 <手機> 并輕觸。
2. 選擇 <使用數字撥號> 并輕觸。
   - 電話號碼輸入窗口顯示。
3. 輸入需要撥打的電話號碼。
4. 輕觸 [ ] 圖標。
   - 電話正在接通。

參考

- 如果連接的電話設置了快速撥號功能，那么您可以在播放器上按住快速撥號的最後一位數字直接撥打電話。

結束通話

當結束通話時，輕觸 <斷開 > 。

- 通話結束。

使用藍牙手機 (繼續)

使用電話號碼清單撥打電話

1. 在藍牙螢幕上選擇 <手機> 并輕觸。
2. 選擇 <呼叫記録 > 并輕觸。
   - 電話號碼清單顯示。
3. 直接選擇一個電話號碼并輕觸 [ ] 圖標。
   - 電話正在接通。

在電話號碼清單中刪除一個電話號碼

1. 在 <呼叫記録> 窗口中，選擇一個想要刪除的電話號碼并輕觸 [ ] 圖標。
2. 輕觸 <刪除>。
   - 如果需要刪除呼叫記録中的所有電話號碼，輕觸<刪除全部>。
   - 確認窗口顯示。
3. 輕觸 <是>。
   - 選擇的號碼被刪除。

使用藍牙手機 (繼續)

接聽電話

1. 當有電話接入時， <是否連接?> 字樣出現。
2. 輕觸 <是>。
   - 進行通話。

當使用免提(YP-P2)通話時，如何轉到手機通話

當使用免提裝置通話時，輕觸 <語音到電話>。

- 使用手機通話。

當使用手機通話時，如何轉到免提 (YP-P2) 通話

當使用手機通話時，輕觸 <語音到免持>。

- 使用免提通話。

調節音量

當使用免提通話時，按 [+, –] 鍵調節音量。

- 可在 0 到 30 之間調節音量。

與藍牙裝置之間傳送檔案

您可以與藍牙外部裝置(例如: MP4 播放器，手機等）之間進行傳送音樂，圖片以及視訊檔案。

- 開始准備 - 如果播放器已經與藍牙立體聲耳機或外部裝置相連接，請先斷開連接。
  確保需連接的藍牙裝置類型與播放器匹配。 (請參閱裝置使用手册)
  檢查藍牙裝置是否支持檔案傳送功能(請參閱裝置使用手册)

注册一個外部裝置

(您只需簡單地注册一次)

1. 在主功能表螢幕上輕觸 Bluetooth 圖標。
   - 藍牙設定窗口顯示。
2. 輕觸 <是>。
   - <藍牙模式> 設置爲 <開> 狀態。
   - 圖標點亮。
3. 設置外部裝置到匹配模式。
   - 設置外部裝置到匹配模式，請參閱裝置使用手册。
4. 選擇 <檔案傳送> 并輕觸。
5. 輕觸 [ ] 圖標。
   - 播放器開始自動搜索任何可見的藍牙裝置，即使没有按此 [ ] 圖標。
   - 搜索的裝置注册在清單中。

注册一個外部裝置 (繼續)

6. 輕觸需要注册的裝置名稱。

- 如果外部裝置的密碼不是0000，則密碼輸入窗口顯示。請參閱裝置使用手册獲取裝置密碼。

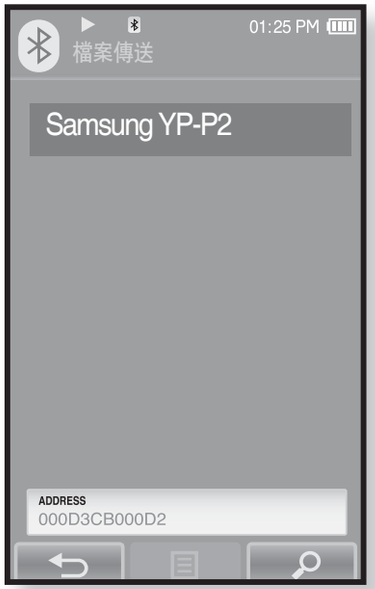

7. 當外部裝置出現輸入密碼窗口時，輸入密碼。

- 確保與上述第 6 步輸入的密碼一致。
- 當匹配完成後，您會看到檔案傳送螢幕。
- 如果您需要從播放器傳送檔案到外部裝置，請參閱第 130 頁的第 3 步操作。

參考

- 依據不同的外部裝置，密碼可能也不同。 (請參閱裝置使用手册)
- 如果您使用除 YP-P2 外的其它藍牙裝置傳送檔案時，某些功能可能不起作用。

與藍牙裝置之間傳送檔案 (繼續)

從播放器傳送檔案到外部裝置

- 開始准備 - 如果搜索不到可以連接的外部裝置，請先注册一個外部裝置，請參閱第 128 頁。
  確保需連接的藍牙裝置類型與播放器匹配。 (請參閱裝置使用手册)

1. 在藍牙螢幕上選擇 <檔案傳送> 并輕觸。
2. 選擇一個需要連接的外部裝置并輕觸。
   - 當正確連接後，檔案傳送螢幕顯示。
3. 選擇一個需要的檔案夾并輕觸 <OK>。
4. 選擇一個需要的檔案并輕觸 <OK>。
   - 在播放器上選擇的檔案被傳送到外部裝置上。

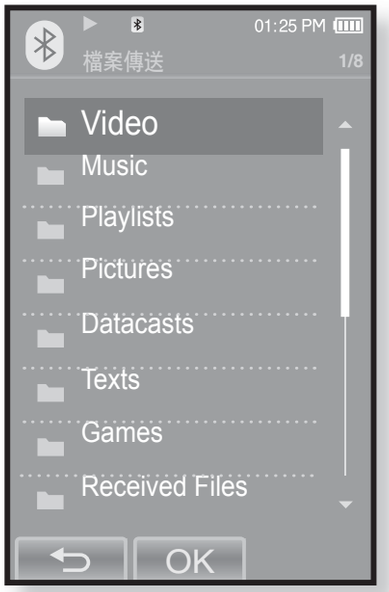

例如) <檔案傳送> 顯示螢幕

參考

- 當傳送檔案結束時，輕觸 [⮌] 圖標退出傳送模式。請參閱第 131 頁。
- 當您關閉播放器或外部裝置後再重新開機時，將關閉連接。如果連接被關閉，請參閱上面的步驟再重新連接。
- 播放器不能播放 DRM 檔案 (可控檔案) 。

與藍牙裝置之間傳送檔案 (繼續)

取消傳送檔案

在傳送檔案過程中，輕觸 **<取消>** 圖標。

- 檔案傳送停止。

退出檔案傳送模式

1. 在檔案清單螢幕上，輕觸 [⮌] 圖標。
   - 每次輕觸 [⮌] 圖標，播放器將返回到上一預覽螢幕并且檔案傳送窗口關閉。
2. 輕觸 **<Yes>**。
   - 檔案傳送模式關閉。

與藍牙裝置之間傳送檔案 (繼續)

從外部裝置傳送檔案到播放器

如果您想從外部裝置傳送檔案到播放器，首先，請確保二者相匹配。

- 開始准備 - 如果播放器已經與藍牙立體聲耳機或外部裝置相連接，請先斷開連接。
  確保需連接的藍牙裝置類型與播放器匹配。 (請參閱裝置使用手册)
  確保藍牙裝置支持檔案傳送功能。 (請參閱裝置使用手册)
  在<藍牙設定>中設置 <顯示選項> → <可發現>。請參閱第 134 頁。

1. 在主功能表螢幕上輕觸 Bluetooth 圖標。
   - 藍牙設定窗口顯示。
2. 輕觸 **<是>**。
   - <藍牙模式> 設置爲 <開> 狀態。
   - 圖標點亮。
   - 您可以從外部裝置傳送檔案到播放器。
   - 使外部裝置與播放器相匹配并與之傳送檔案，請參閱裝置使用手册。
   - 傳送到播放器的檔案保存在 <File Browser> → <Received Files> 檔案夾中。

使用藍牙功能表

斷開藍牙裝置

1. 在主功能表螢幕上輕觸 Bluetooth 圖標。
2. 輕觸 [目] 圖標。
   - <Bluetooth> 功能表顯示。
3. 輕觸 <中斷連接>。
   - 斷開資訊確認窗口顯示。
4. 輕觸 <是>。
   - 斷開當前連接的藍牙裝置。

檢查藍牙裝置的連接

1. 在主功能表螢幕上輕觸 Bluetooth 圖標。
2. 輕觸 [目] 圖標。
   - <Bluetooth> 功能表顯示。
3. 輕觸<已連接的裝置>。
   - 您將會看到已連接的裝置信息。

參考

- 只有當連接了藍牙立體聲耳機或手機時，您才能中斷連接或檢查已連接的裝置。

藍牙設定

▪ 開始准備 - 設定 <藍牙模式> 爲 <開>狀態。

1. 在主功能表螢幕上輕觸 Bluetooth 圖標。
2. 選擇 <藍牙設定> 并輕觸。
   ▪ <藍牙設定> 功能表顯示。
3. 設定您需要的選項後按 <OK>。

藍牙設定選項

- 顯示選項：您可以設置藍牙裝置的顯示選項。 <可發現> 設定爲可被搜索狀態，<不可發現> 設定爲關閉狀態。
- 搜索超時：您可以選擇每次搜索一臺新裝置的時間。設定一個時間後，將在您設定的搜索時間內搜索新的裝置。可選擇 <10 秒>, <20 秒>, <30 秒>, <45 秒> 及 <60 秒>。
- 删除裝置：您可以删除播放器内的注册裝置。輕觸 [A] 圖標删除所有的注册裝置。請參閱 135 頁。
- 我的裝置資訊：您可以檢查您的播放器的名稱及地址。

藍牙設定 (繼續)

刪除一個藍牙裝置

1. 選擇 <刪除裝置> 并輕觸。
   - 您將會看到一個注册裝置清單。
2. 選擇一個要刪除的裝置然後輕觸 [🗑] 圖標。
   - 輕觸 [🗑A] 圖標刪除所有的注册裝置。
3. 輕觸 <是>。
   - 選擇的裝置被刪除。

重命名藍牙裝置

1. 選擇 <我的裝置資訊> 并輕觸。
   - 我的裝置資訊顯示。
2. 輕觸 [✎] 圖標。
   - 編輯裝置名稱窗口顯示。
3. 通過輕觸數字或字符重命名裝置。
   - **[1Aa]**：輸入模式開關，從數字模式到英文大寫字母到英文小寫字母變換。
   - **[⬅]**：您可以逐個清除。
   - **[–]**：您可在兩個字符間添加空隔。
     您可以插入"–"。
   - **[OK]**：確認您的改變。
   - 例如：輸入 “YPS5”
     -移至相應的按鍵圖標并輕觸。
     1Aa (一次) ➡ WXY (三次) ➡ PRS (一次) ➡ PRS (三次) ➡ 1Aa (兩次)➡ 5 (一次)

疑難解答

如果您在使用中出現一些故障，請參看以下方法。 如果出現您不能解决的故障，請直接與您所在地最近的三星客户服務中心聯系。

問題	解答方法
不能開機。	• 電池電量不足時，不能開機。請重新充電後再開機。 • 按重新設定孔。
按鍵不動作。	• 請檢查 HOLD 開關是否在箭頭所示位置上。 • 請確保是否按了正確的按鍵或圖標，然後重試。 • 按重新設定孔。
螢幕不亮。	• 在陽光直射下，螢幕亮度可能不明顯。 • 如果您在 <Settings> → <顯示幕> 中設定了<顯示螢幕關閉>，顯示螢幕將關閉，按任意鍵點亮顯示螢幕。然而，在鎖定狀態下，按任意鍵也不會點亮螢幕。
電源自動關閉。	• 請檢查電池電量。 • 當電池電量不足時播放器會自動關閉，請重新充電。 • 如果在 <Settings> → <系統> 中設定了 <自動關閉電源>，那么主機會在停止模式下自動關閉電源。請再次開機。

問題	解答方法
電池使用時間與手册所述不符。	• 電池使用時間與聲音模式及顯示設定有關。 • 當產品處在過低或過高温度環境中時，有可能縮短電池的使用壽命。
EmoDio 程序故障。	• 請檢查電腦是否滿足配置要求。
不能正確連接電腦。	• 檢查 USB 插頭是否正確連接，并重新連接。 • 請按桌面上的 **<開始>** ，然後運行 Windows 升級程序。選擇您想要升級的服務包後開始升級。重新啓動電腦然後將播放器與電腦正確連接。
檔案傳送速度太慢。	• 如果您在 Windows 2000 下格式化本播放器，檔案傳送被延遲。請在 Windows XP 或 Vista 下格式化本播放器然後重試。 • 如果您在電腦上運行了多個程序，包括 <EmoDio> 檔案傳送速度會變慢。退出不需用的程序并重新傳送。
不能播放。	• 請檢查是否保存有與播放器想兼容的音樂檔案。 • 請檢查所播放的音樂檔案是否已經損壞。 • 請檢查電池電量是否充足。
不能上傳檔案。	• 請檢查 USB 是否正確連接，請斷開連接後再重新連接。 • 請檢查是否有足够的空間。 • 按重新設定孔。

問題	解答方法
檔案或數據丟失。	• 請檢查在檔案或數據傳送中 USB 有没有正確連接。如果没有正確連接，可能不僅僅造成數據或檔案的損壞，也有可能造成主機其它數據的丟失及故障。三星公司對於因這樣的原因造成的數據或檔案丟失概不負責。
在播放過程中顯示异常的播放時間。	• 請檢查所播放的檔案是否爲 Variable Bit Rate (VBR) 格式。
顯示异常的檔案名。	• 移至 **<Settings>** → **<**語言(**Language**) **>** → **<**内容**>**，然後選擇恰當的語言并升級資料庫。請參閱第32頁。
播放器發熱。	• 在充電時播放器會産生熱量，這對播放器的壽命及功能不會産生影響。
當觀看視訊時突然出現一個資訊不能再觀看。	• 通過 EmoDio 重新下載該視訊。
藍牙連接不起作用。	• 請檢查是否爲標准的立體聲耳機。單聲道耳機不支持此功能。 • 當您開機或關機時，藍牙連接將被關閉。如果是這樣，請再次連接藍牙。 • 如果您用手機通話時，請檢查播放器與藍牙立體聲耳機之間的連接是否爲關閉狀態。 • 如果您想用手機通話，請檢查播放器中 <藍牙設置>→ <顯示選項> 設定爲 **<**可發現**>** 。 如果設定爲 **<**不可發現**>**模式，則不能搜索到手機。

附錄

功能表

您可以快速瀏覽本產品的功能設定

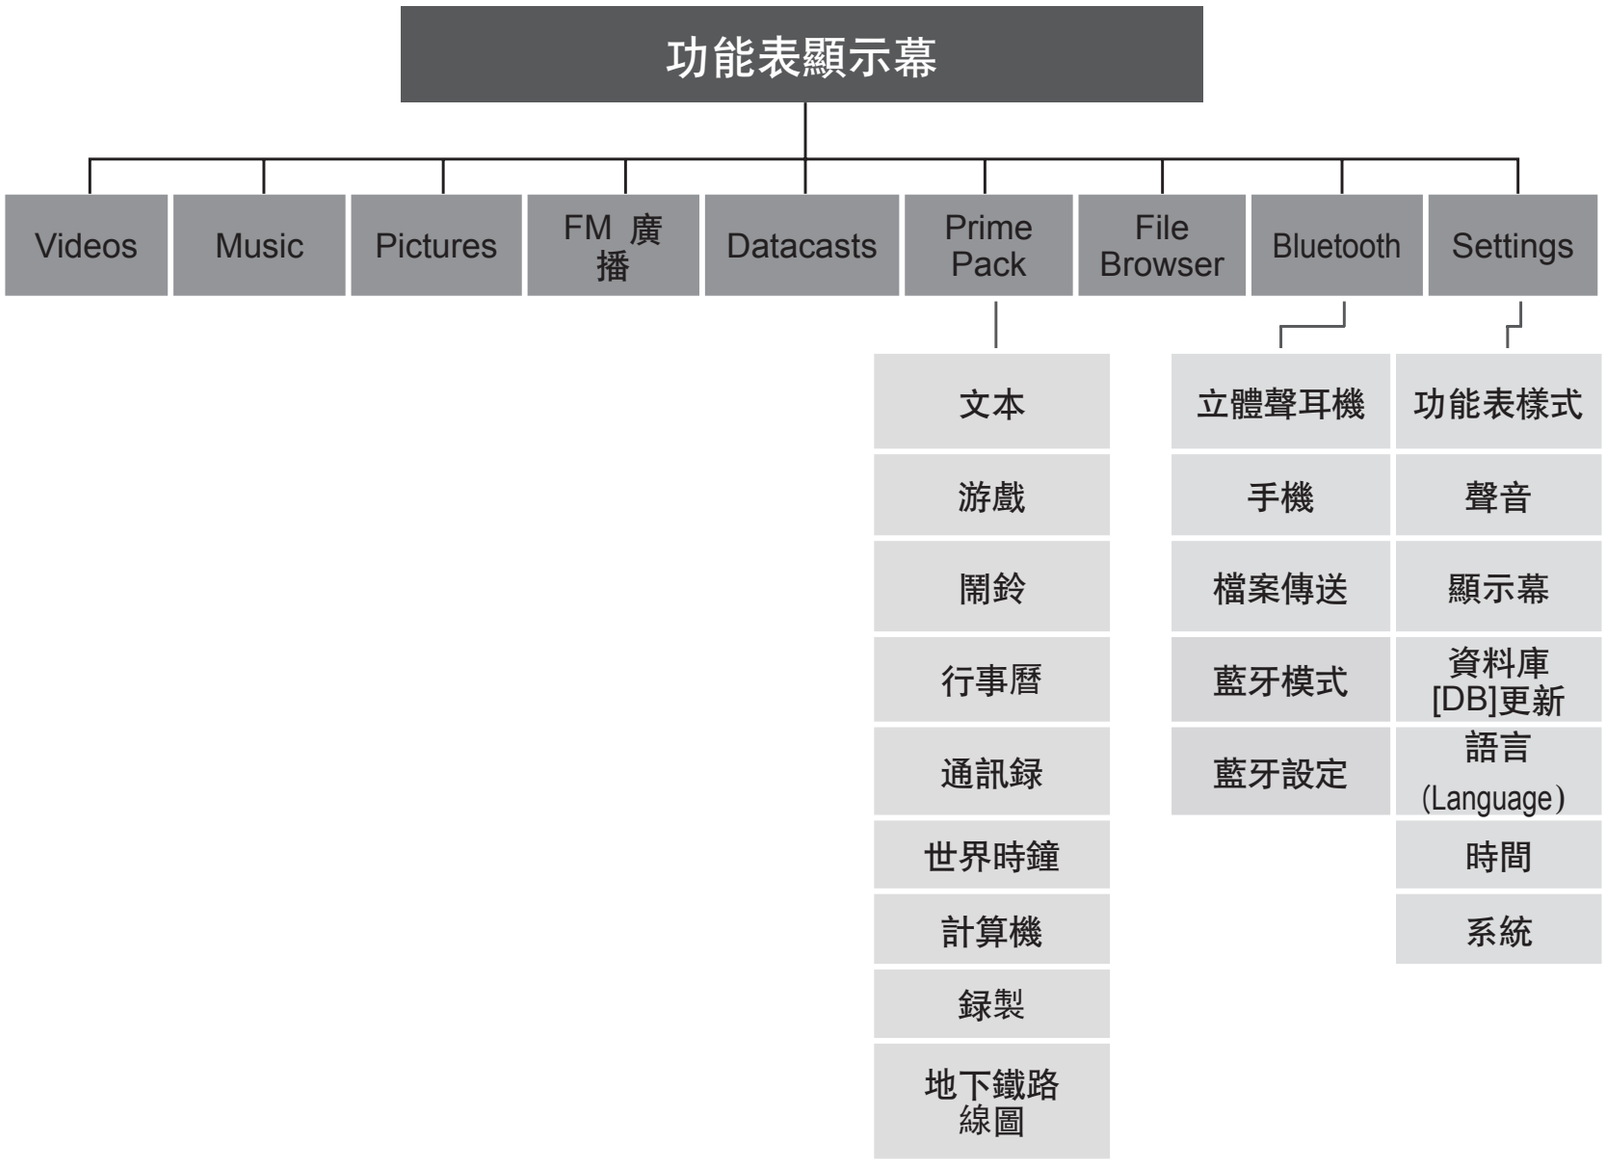

產品規格

產品名稱	YP-P2
額定電壓	DC 5.0V / 500mA
內置電池	830 mAh / DC 3.7V
檔案兼容性	音頻 : MPEG1/2/2.5 Layer3(8kbps~320kbps, 8kHz~48kHz) WMA(8kbps~320kbps,8kHz~48kHz), Ogg(Q-1~Q10)，AAC-LC (16kbps ~ 256kbps, 8kHz ~ 48kHz)，AAC-Plus (16kbps ~ 256kbps, 16kHz ~ 44.1kHz)，Enhanced-AAC-Plus : (16kbps ~ 56kbps, 32kHz ~ 44.1kHz) 視訊 : SVI (視訊: MPEG4, 音頻: MP3 (CBR 44.1kHz 16bit 立體聲, 128kbps), 分辨率: 480x272, 畫面更新率: 30fps) WMV9 (視訊: WMV9 簡單格式, 音頻:WMA9 (最大 860kbps), 分辨率: 320x240 或 480x272, 畫面更新率: 30fps) 圖片 : JPG (Baseline olny)
耳機輸出	20mW/Ch. (16Ω)
輸出頻率範圍	40Hz~20KHz
信噪比	89 dB 及 20 KHz LPF(基於 1kHz 0 dB)
播放時間	播放音樂時最長 35 小時(基於 : MP3 128kbps, 音量 20, 正常聲音模式), 播放視訊最長 5 小時
操作溫度	-5~35°C (23~95°F)
外殼	PMMA, 不銹鋼
重量	86 g
尺寸 (寬x高x深)	52 X 100 X 9.95 mm

FM 廣播	FM 頻率範圍	87.5~108.0MHz (臺灣:88.0~108.0MHz)	FM 失真度	0.8%
	FM 信噪比	59 dB	FM 實用靈敏度	5dBμ

無線系統

發射類型	F1D
傳送頻率	2402MHz ~ 2480MHz
接收頻率	2402MHz ~ 2480MHz
聲道號碼	79 ch
操作温度	-10°C~ +50°C (14 ~ 122°F)
發射系統	GFSK
通訊模式	半雙工操作
濕度	0~95%
支持版本	2.0
模塊	BCM2048

爲提高產品性能進行的產品升級等，本手册的内容可能會有修正，恕不另行通知。

序列號

本產品使用手册所述之產品已獲得第三方知識財產權許可。該許可權提供最終使用消費者按照許可的内容用於私人非商務用途。不得用於商務用途。該許可不適用除本產品外的其他任何產品。不允許不符合ISO/IEC 11172-3 或 ISO/IEC 13818-3要求加工的產品且與本產品一起使用或銷售。該許可權僅用於消費者使用本產品進行符合 ISO/IEC 11172-3 或 ISO/IEC 13818-3.的音頻檔案的解碼和編碼。產品的特性功能不符 ISO/IEC 11172-3 或 ISO/IEC 13818-3.要求的不能授權許可使用。

本產品符合低功率電波輻射性電機管理辦法第十二條，第十四條等條文規定。

1．經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司，商號或使用者均不得擅自變更頻率，加大功率或變更原設計之特性及功能。

2．低功能射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，并改善至無干擾時方得繼續使用。

前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。

低功率射頻電機須忍受合法通信或工業，科學及醫療用電波輻射性電機裝置之干擾。

如有關於三星產品的任何疑問或評論，請聯絡三星客户關懷中心
台北市内湖區提頂大道二段301號2樓
台灣三星電子股份有限公司
0800-329-999
www.samsung.com/tw

REV.6.0